


Poser le capuchon du "Clack'oeuf" muni d'une boule coulissante sur l'œuf cru ou cuit.



Remonter la boule en haut de la tige. Lâcher la boule.

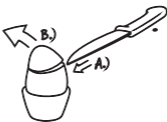

Inciser la coquille à l'endroit de la cassure à l'aide d'un couteau ou d'un objet approprié et soulever le capuchon de l'œuf.

Un conseil !!!

Le dessus de la coquille peut (par une légère inclinaison) se décalotter sans même utiliser de couteau sous réserve que le capuchon en acier ne se détache pas nettement de la coquille après le choc. Dans ce cas, un minimum d'entraînement et d'adresse est nécessaire.

Design: Hartmut Dolp, Markus Roling, Volker Zitzmann