


# Brûleur de jardin avec couvercle

Réf. 200-140


## 1 Fonctionnement optimal

---

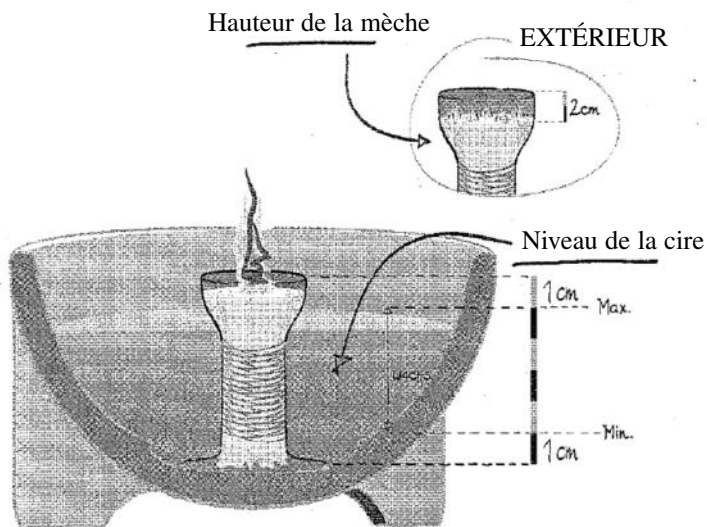


## 2 Le feu brûle mal

---


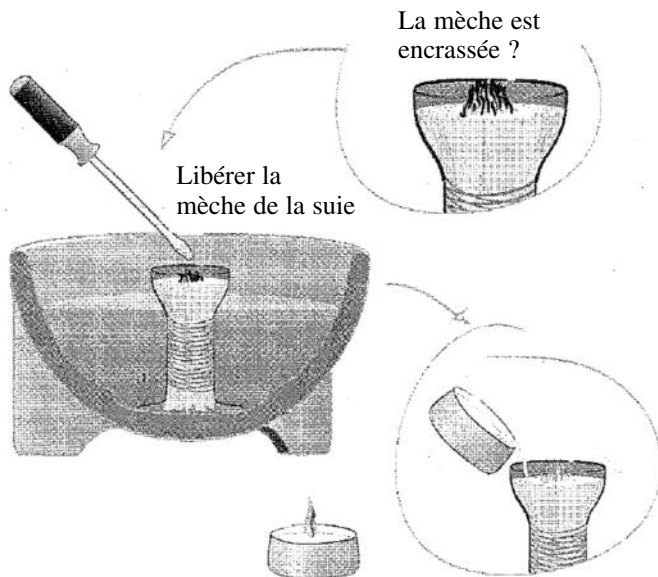


## 3 Durée minimum de combustion

---

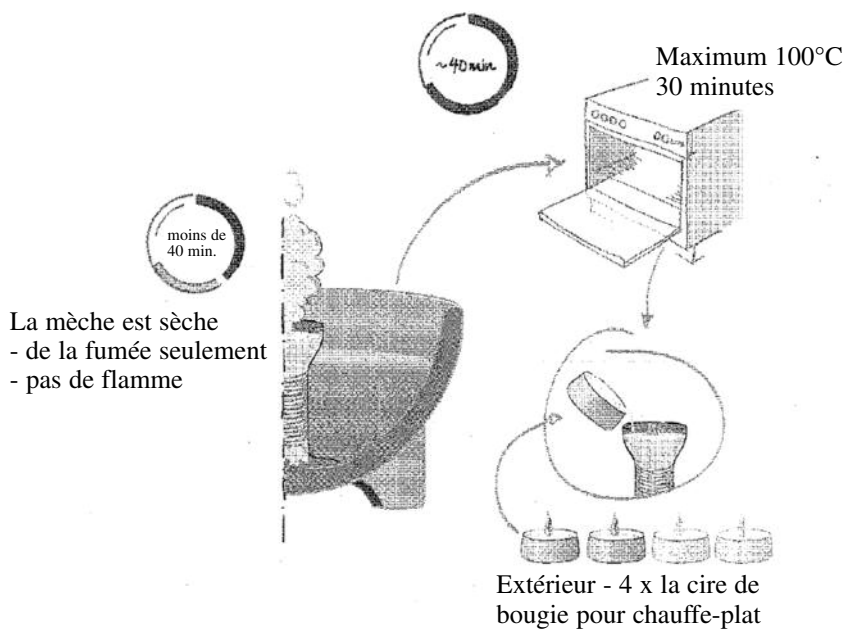


## 4 Utilisation de cire et bougies

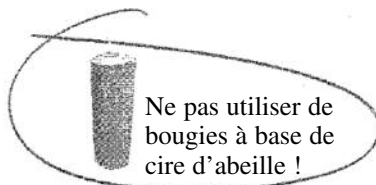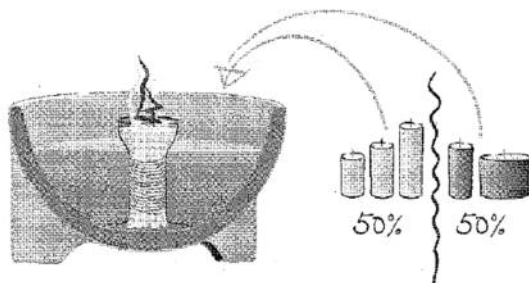

## 5 Régler la mèche

### EXTÉRIEUR

Maximum 100°C  
30 minutes

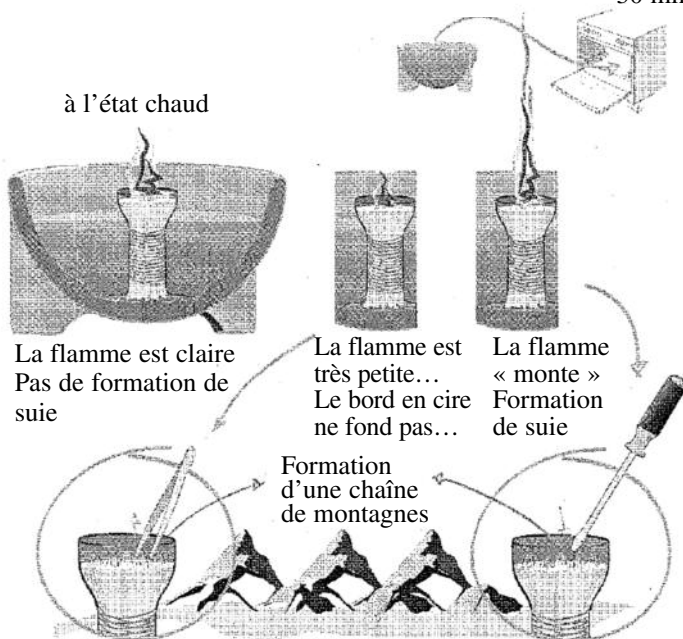

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Toernooiveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Hamilton House · 8 Fairfax Road · Heathfield · Newton Abbot · TQ12 6UD · Tel.: 0844 557 1011

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 110 · A 6923 Lauterach · Tel.: 0810-900 698

© Pro-Idee Aachen