

Casque de vélo Rockwell Urban

Réf. 223-643, 223-645, 223-646, 223-647

UTILISATION PRÉVUE

- Un casque ne peut pas protéger le porteur des accidents (y compris les accidents auxquels sont exposés les adeptes de skateboard et de patins en ligne, les cyclistes et les autres usagers de la route). Il peut toutefois contribuer à réduire la gravité des blessures à la tête. Selon le genre de choc, les accidents - même ceux qui se produisent à vitesse très réduite - peuvent conduire à des blessures de la tête graves voire mortelles. Ce casque destiné aux cyclistes et adeptes de skateboard et de patins en ligne a été mis au point pour protéger la tête et ne peut pas protéger des blessures affectant la colonne cervicale, la colonne vertébrale ou d'autres parties du corps et susceptibles de survenir lors d'un accident à vélo, à skateboard ou à patins en ligne.
- Ce casque ROCKWELL pour cyclistes et amateurs de skateboard et de patins en ligne ne pourra être utilisé que par les cyclistes et les adeptes de skateboard et de patins en ligne. Il n'est pas conçu pour d'autres types de sports ou pour être utilisé sur des véhicules motorisés.

DANGER POUR LES ENFANTS

- Ce casque ne doit pas être utilisé par les enfants pour l'escalade ou d'autres activités : ils risquent de s'étrangler ou de se pendre en restant pris dans le casque.
- Les enfants doivent être sous surveillance quand ils portent un casque.
- Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Danger de suffocation !

DANGER DE BLESSURES

- Il faut proscrire, entre autres, le port, sous le casque, de foulards ou de chignons.
- Avant chaque utilisation, vous devez vous s'assurer que le casque n'est pas usagé et qu'il ne présente pas de dommage. Même si aucun dommage extérieur n'est visible, le casque doit être remplacé après chaque choc important (par exemple, un choc de 1,6 mètre de haut) ou encore, si l'on peut reconnaître une profonde rayure. Ne pas s'asseoir sur le casque. Un casque endommagé ne peut pas protéger la tête efficacement des blessures. Le casque doit être remplacé, au plus tard au bout de 5 ans, après une période d'utilisation de plusieurs années, même s'il ne présente pas de dommages, Il en est de même, si la taille du casque n'est plus adaptée.
- Comme le casque est pourvu d'ouvertures d'aération, des objets pointus risquent de pénétrer dans le casque.
- Aucune partie du casque ne doit être modifiée ou enlevée. Seulement le rembourrage du casque peut être retiré pour le lavage.
- Le casque peut être utilisé sans protège-menton mais non pas sans rembourrage.
- L'efficacité de la protection offerte par le casque peut être amoindrie par l'utilisation de couleurs, de vernis, d'autocollants, de liquides de nettoyage, de produits chimiques ou de solvants. C'est pourquoi le casque ne doit être ni peint, ni verni, ni enduit d'une colle.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- N'utiliser que des accessoires originaux
- N'utiliser le casque que lorsque la jugulaire est serrée et que le système de réglage de la grandeur « RingFit » est correctement ajusté. C'est seulement ainsi que le casque est maintenu correctement dans le cas d'une chute.
- Le casque ne doit pas être décalé sur la nuque ou sur le front. Il ne doit pas se laisser pousser dans de telles positions. Dans ce cas, il n'offre pas de protection. Le casque ne doit pas gêner la visibilité. Tous les réglages de même que l'ajustement doivent être contrôlés avant chaque utilisation.
- Le casque ne peut protéger que s'il est positionné correctement.
- Le casque peut subir des dommages s'il est exposé à des températures que dépassent + 70°C. Ces températures peuvent être atteintes à l'intérieur d'une voiture pendant des journées ensoleillées. Après un tel dommage, le casque ne doit plus être utilisé.
- Pour le transport et pour le stockage, il est nécessaire d'emballer le casque de sorte à ce qu'il ne soit pas endommagé.

Avant chaque utilisation il est nécessaire de contrôler

- **que le rembourrage est fixé solidement et correctement !**
- **que les sangles de jugulaire sont fermées et réglées correctement !**
- **que le casque est positionné correctement sur la tête !**

Aperçu des fournitures :



A noter

Ce casque ROCKWELL est conçu pour les types de sports suivants:

Cyclisme

Skateboard / patins en ligne

Vous pourrez lire sur le côté intérieur de votre casque les normes que remplit ce casque. Il est important que vous utilisiez seulement ce casque pour les sports qui ont été prévus au moment de sa conception.



IMPORTANT :

En aucun cas vous ne devez utiliser ce casque pour les activités suivantes :

Conduire une moto, une motocyclette, une Vespa

Utilisation

1. AJUSTER LE CASQUE

Afin d'assurer la meilleure protection, le casque doit être bien adapté et positionné correctement. Si le casque ne correspond pas à votre tour de tête, vous devriez choisir un casque d'un tour de tête différent.

Ce casque est équipé d'un système de réglage de la grandeur « RingFit ». Celui-ci se trouve à l'arrière du casque.

APERÇU DES TAILLES ROCKWELL

M/L 55 – 60 cm de tour de tête

L/XL 58 – 63 cm de tour de tête

En tournant la molette de réglage dans le sens horaire ou antihoraire, il est possible de rétrécir ou d'élargir la grandeur à partir du système de réglage « RingFit ».

Pour ajuster la taille, vous devez procéder comme suit :

1. Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le casque repose sur votre tête sans serrer.
2. Adaptez maintenant les sangles de la façon décrite dans le passage « Réglage des sangles ».
3. Ajustez ensuite la grandeur à partir du système de réglage « RingFit » à votre tour de tête en tournant la molette.
Le casque doit être ajusté fermement sur votre tête sans trop serrer.

2. POSITION DU CASQUE



Le casque doit être posé le plus horizontalement possible sur la tête.

Il ne doit pas être décalé excessivement sur le front ou sur la nuque. Le casque ne devrait pas gêner la visibilité.

Danger

Danger de mort imputable à un ajustement incorrect du casque !


3. Réglage des sangles

1. Mettez le casque sur la tête en veillant à ce qu'il soit ajusté correctement
2. Réglez la boucle de réglage des sangles gauche en la poussant de sorte à ce qu'elle se trouve à environ 1 cm au-dessous de votre oreille gauche.
3. Réglez la boucle de réglage des sangles droite de la même façon.
4. Bouclez la fermeture. Veillez à ce que la fermeture encliquète de façon audible.
5. Vérifiez que le casque est ajusté correctement :
 - Lorsque la fermeture est bouclée, vous devez encore pouvoir ouvrir légèrement la bouche sans que les sangles ne serrent excessivement.
 - Les sangles doivent se rejoindre au-dessous des oreilles et non pas les recouvrir.
6. Si le casque n'est pas serré suffisamment, vous pouvez tirer sur l'extrémité de la sangle de la jugulaire à droite à travers la boucle de la fermeture.
7. Lorsque vous retirez ou remplacez le rembourrage du casque, vous devez de nouveau ajuster les sangles




4. Retirer le rembourrage du casque

1. Retirez prudemment les boutons pression
2. Le rembourrage du casque peut être simplement retiré.

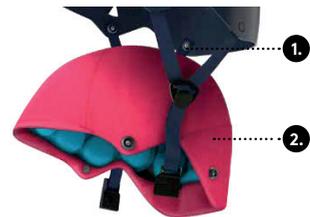

5. Insérer le rembourrage dans le casque

1. Retirez tout d'abord les sangles de la coque rigide.
2. Placez le rembourrage correctement dans la coque rigide.
3. Fixez la garniture intérieure du casque à l'aide des boutons pression. Assurez-vous que les boutons pression sont complètement enclenchés. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas le casque.
4. Après le lavage ou le remplacement du rembourrage, il est nécessaire d'ajuster de nouveau les sangles.

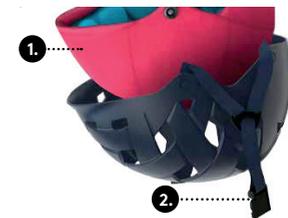

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Vous devriez vous assurer, par des contrôles effectués à intervalles réguliers, que votre casque ne présente ni dommages ni défauts.
- En aucun cas vous ne pouvez remplacer les composants fixés fermement au casque. Dans le cas contraire, l'effet protecteur du casque serait amoindri.

- Le casque ne devrait pas être conservé ou porté sous une surface vitrée, en effet, l'effet de lentille risque de provoquer des dommages.
De la même façon, le casque ne doit pas être conservé à proximité de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- En aucun cas, vous ne devez utiliser des produits agressifs ou abrasifs pour le nettoyage du casque.
- N'exposez pas votre casque à une température supérieure à +70°C.
- Pour le nettoyage de la coquille rigide ou des sangles, utilisez seulement de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Ensuite, vous devriez faire sécher le casque et les composants nettoyés dans un endroit sec aux températures modérées.
- Lavez le rembourrage à la main en utilisant un peu de produit pour la vaisselle doux et de l'eau chaude. Tenez toujours compte des indications se trouvant sur l'étiquette d'entretien. Le rembourrage et les autres composants doivent être absolument secs avant d'être remis dans le casque.
- Vous devriez conserver votre casque dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

Taille M/L, 55 -60 cm de tour de tête

Taille L/XL 58 -63 cm de tour de tête

POIDS :

Env. 490 g Taille M/L

Env. 530 g Taille L /XL

TEMPÉRATURE AMBIANTE MAXIMALE :

Jusqu'à +70°C

FABRIQUÉ EN EXCLUSIVITÉ POUR :

Rockwell GmbH, Goltsteinstraße 25,

40211 Düsseldorf, www.rockwell-headgear.com

Nous nous réservons le droit de procéder en tout temps à des modifications techniques de même qu'à des modifications de l'apparence dans un souci d'amélioration du produit.

Examiné et certifié par :

ELIMINATION

Éliminez l'emballage en triant les matériaux

Si vous désirez éliminer votre casque ROCKWELL, veuillez tenir compte des règlements en vigueur actuels. Les services communaux compétents vous donneront les renseignements nécessaires.