

Lampe de table Octagon One


Réf. 229-885, 229-884

Bouton allumer & éteindre

Si la lampe ne réagit pas immédiatement après le premier essai d'allumage, c'est qu'il est probablement nécessaire de la recharger intégralement. Pour cela, veuillez suivre les instructions de chargement de cette notice.

1. Bouton ALLUMER/ ETEINDRE réagit à l'effleurement. Il suffit tout simplement d'effleurer la marque.

Plage de commutation

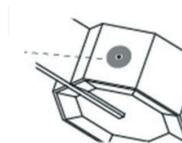


2. Quatre niveaux d'intensité lumineuse peuvent être sélectionnés
3. En effleurant une fois, le luminaire s'allume. En effleurant encore une fois ou plusieurs fois, l'intensité lumineuse souhaitée change et le niveau d'intensité passe du niveau 2 au niveau 4. Quand on effleure le bouton une 5e fois la lumière s'éteint.
4. La LED de contrôle bleue placé dans le champ de commande indique le niveau d'intensité lumineuse en s'allumant une fois ou plusieurs fois (un clignotement unique pour le niveau 1, deux clignotements pour le niveau 2, etc...).

Chargement de la lampe

La lampe est alimentée en courant par une batterie lithium-ion intégrée. La durée d'autonomie de la batterie peut atteindre de 4 à 48 heures selon le niveau d'intensité lumineuse sélectionné.

1. Cette lampe peut être rechargée à partir d'un connecteur USB quel qu'il soit (ordinateur de bureau ou ordinateur portable, ou encore bloc d'alimentation) à l'aide du câble de chargement USB compris dans la fourniture. La sortie du bloc d'alimentation USB ne doit pas dépasser 5 V.
2. Le temps de chargement est d'environ 3 à 5 heures.
3. Le témoin LED bleu placé dans la zone de commande par effleurement clignote pendant la phase de charge. Quand ce témoin reste durablement allumé, la batterie est rechargée intégralement.

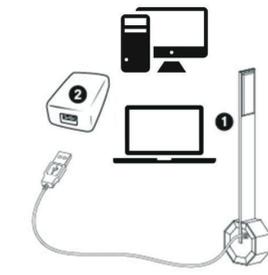

INDICATIONS IMPORTANTES

Pour le chargement de cette lampe, veuillez utiliser exclusivement des blocs d'alimentation USB ou des ports USB de 5 V au maximum. Dans le cas contraire, la lampe peut subir des dommages.

Positions d'éclairage

Comme le pied de ce luminaire a la forme d'un octogone, cette lampe peut être placée dans différentes positions d'éclairage (cf. illustration ci-dessous)



Conseils d'utilisation généraux

1. Si le luminaire ne réagit pas en fonctionnement sur batterie, ce problème peut être résolu en rechargeant la lampe une fois.
2. Autant que possible, recharger cette lampe au moins une fois par mois.
3. Nettoyez ce luminaire seulement à l'aide d'un chiffon doux humide, si nécessaire.
4. N'utilisez jamais ce luminaire s'il est endommagé.
5. Pour charger ce luminaire, n'utilisez que des blocs d'alimentations USB ou des ports USB de 5 V au maximum.

Si vous avez de plus amples questions concernant ce luminaire ou son fonctionnement, adressez-vous à support@ging-ko.co.uk, pour obtenir une assistance supplémentaire.