


Bref mode d'emploi sèche-cheveux

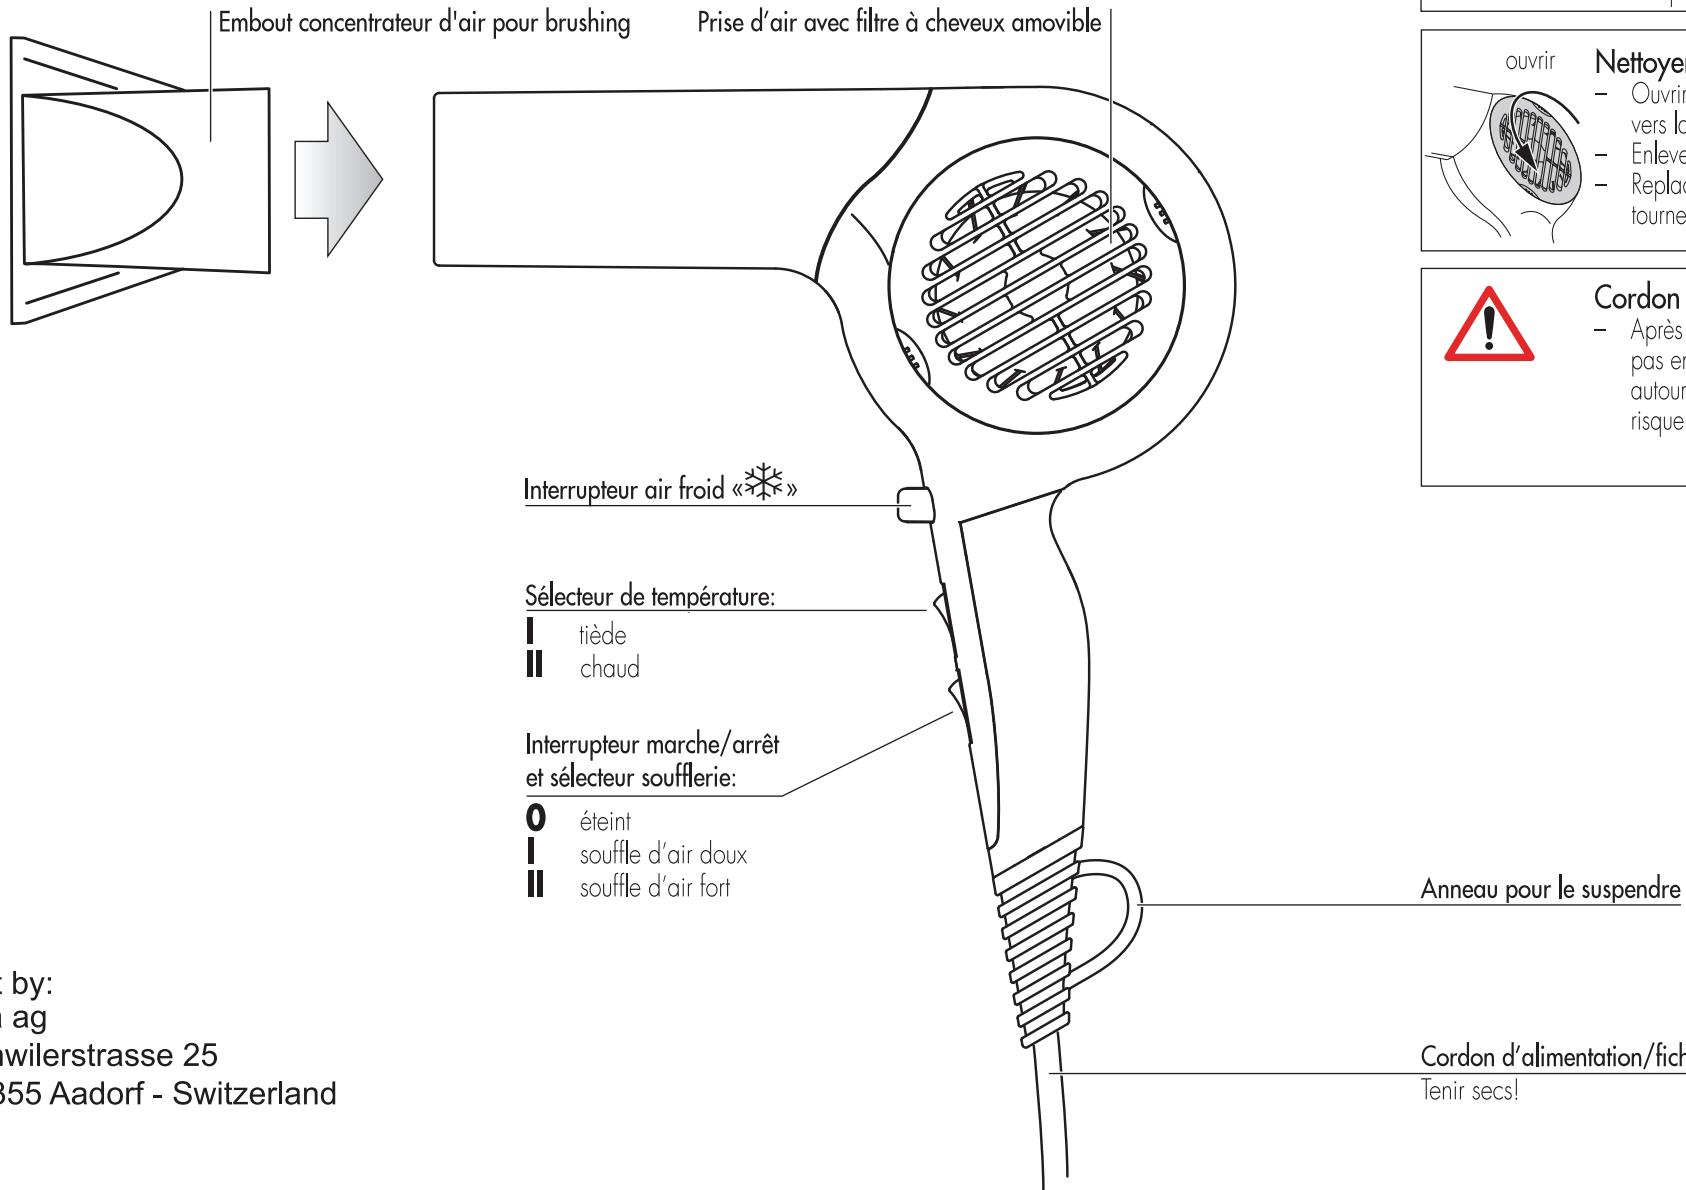


Démarrage rapide

- 1 Interrupteur marche/arrêt sur «**0**» (=éteint)
- 2 Si on le désire, mettre l'embout concentrateur
- 3 Brancher l'appareil (230 V)
- 4 Allumer avec l'interrupteur marche/arrêt et choisir le souffle d'air (sur «**I**» ou «**II**»)
- 5 Choisir la température (sur «**I**» ou «**II**»)
- 6 Après utilisation, placer l'interrupteur sur «**0**», débrancher l'appareil et laisser refroidir complètement l'appareil



Nettoyer le filtre

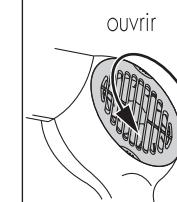

- Ouvrir les deux grilles de protection (tourner vers la gauche)
- Enlever les cheveux
- Replacer les grilles de protection et tourner vers la droite jusqu'à la butée



Cordon



- Après utilisation, ne pas enrouler le cordon autour du sèche-cheveux: risque de court-circuit!

Import by:
opaga ag
Wittenwilerstrasse 25
CH-8355 Aadorf - Switzerland

novars //

Mode d'emploi sèche-cheveux

Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Mise en marche et utilisation



N'utilisez pas le sèche-cheveux dans une baignoire, sous la douche ou à proximité d'un lavabo ou d'une piscine remplis d'eau. Risque de court-circuit et de décharge électrique!

Le sèche-cheveux est prêt à fonctionner en branchant la fiche dans la prise.

Ce que vous devez savoir

Avant d'utiliser le sèche-cheveux, bien frotter les cheveux.

- Veiller à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. Le tenir hors de leur portée
- Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous surveillance

Interrupteur marche/arrêt et sélecteur soufflerie

L'interrupteur a les fonctions suivantes:

- position «0»: éteint
- position «I»: soufflerie douce
- position «II»: soufflerie forte

La position «I» (= soufflerie douce) permet de mettre facilement les cheveux en forme sans les emmêler.

Pour sécher les cheveux longs ou pour un séchage rapide, on recommande d'utiliser la position «II» (= soufflerie forte).

Sélecteur de température

Vous disposez de 2 degrés de température:

- position «I»: tiède
- position «II»: chaud

Interrupteur air froid «»

Le souffle d'air froid est idéal pour fixer la coiffure tout en lui donnant du volume (appuyer sur l'interrupteur air froid «»). Nous recommandons de l'utiliser une fois vos cheveux séchés. Afin que votre coiffureienne bien, nous vous conseillons de «refroidir» chaque mèche ou boucle pendant 15 à 20 secondes.

Lorsqu'on relâche l'interrupteur «» le souffle d'air froid s'éteint.

Conseil:

n'appuyez sur l'interrupteur de refroidissement qu'une fois vos cheveux sont secs/coiffés.

Accessoires

Embout concentrateur d'air pour brushing

Sa forme spéciale vous permet de diriger le souffle d'air chaud ou froid avec précision sur les mèches de cheveux.

Cet embout spécial brushing permet de sécher les cheveux délicatement et de les mettre en forme.

Dispositif de sécurité

Sécurité antisurchauffe

Ce sèche-cheveux est doté d'un thermostat de sécurité qui se déclenche automatiquement en cas de surchauffe.

Après quelques minutes, lorsque l'appareil est refroidi, il se remet en marche automatiquement.

Pour éviter que l'appareil ne se remette en marche sans surveillance, débranchez-le et placez l'interrupteur en position «0» (= éteint).

Attention:

assurez-vous que les orifices de prise et de sortie d'air ne soient pas couverts.

Le dispositif antisurchauffe peut se déclencher si on utilise le sèche-cheveux dans un local très chaud (par ex. salle de bain). Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Défaillances techniques

Ce sèche-cheveux est doté d'un thermostat de sécurité qui se déclenche automatiquement en cas de surchauffe. Consultez le paragraphe «Dispositif de sécurité».

En cas de mauvais fonctionnement, de défaillance technique ou de dommages dus à une chute, débranchez l'appareil immédiatement. Apportez-le au Service après-vente, pour le faire contrôler et réparer. Seul le Service après-vente est habilité à réparer ce sèche-cheveux. Des réparations effectuées par des non professionnels peuvent représenter de graves dangers pour l'utilisateur.

Novars décline toute responsabilité et sa garantie s'arrête en cas de dommages consécutifs à une réparation effectuée par des non spécialistes.

Entretien

A part un contrôle de bon fonctionnement occasionnel, le sèche-cheveux ne requiert aucun entretien particulier.

Nettoyage

Avant de nettoyer le sèche-cheveux, vous devez toujours l'éteindre et le débrancher. Le corps de l'appareil est laqué et pour ne pas l'abîmer il faut nettoyer le corps, ainsi que les orifices de prise et de sortie d'air, avec un chiffon doux et sec ou une brosse souple.

Attention:

- ne plongez pas l'appareil et ne le laissez jamais entrer en contact avec l'eau ou d'autres liquides (risque de décharge électrique)
- Il est absolument interdit d'introduire des objets ou d'ouvrir le corps de l'appareil (risque de décharge électrique)

Nettoyage du filtre à cheveux

Un filtre anti-cheveux amovible se trouve sur la prise d'air. Il sert à éviter que poussière et cheveux n'entrent avec l'air aspiré dans le sèche-cheveux. Nettoyer régulièrement le filtre en procédant comme suit:

- éteindre le sèche-cheveux et le débrancher

- enlever le filtre (tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)

- laver le filtre à l'eau courante
- une fois lavé et complètement sec, le remettre (tourner le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche)

Rangement

Quand vous avez fini d'utiliser le sèche-cheveux, débranchez-le et laissez-le refroidir. Placez-le dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Attention:

- n'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux, cela risquerait d'endommager le cordon (risque de court-circuit)
- Si le sèche-cheveux reste longtemps sans être utilisé, le protéger de la poussière, des bouts de fil et de la saleté

Conseils de sécurité !

- Avant la mise en marche, lire entièrement et attentivement ce mode d'emploi

- Les enfants ne peuvent pas utiliser cet appareil

- Débrancher l'appareil:

- chaque fois que vous quittez la pièce
- après utilisation
- avant chaque entretien ou nettoyage
- quand l'appareil entre en contact avec l'eau, ne pas le prendre sans l'avoir tout d'abord débranché!

- Eteindre toujours le sèche-cheveux avant de le poser

- Ne jamais poser le sèche-cheveux en marche sur des coussins ou des couvertures, car risque de surchauffe!

- Ne jamais utiliser le sèche-cheveux près de matériaux inflammables ou près d'une flamme: maintenir une distance minimum de 50 cm! Ne pas utiliser l'appareil à proximité des rideaux. Ne jamais couvrir la

salle ou la prise d'air (risque d'incendie)

- Ne pas l'utiliser pour allumer ou maintenir allumé un feu (par ex. dans une cheminée, etc.)

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché

- Placer l'appareil que sur une surface sèche, plane et stable

- le cordon d'alimentation ne doit pas pendre ni passer sur des angles ou des arêtes vives, ni être coincé (risque de décharge électrique)

- Ne jamais faire passer, ni pendre le cordon sur des objets très chauds et le protéger de l'huile

- Ne jamais toucher la fiche avec les mains humides et ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil

- Ne transportez, ni ne tirez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation

- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou dans d'autres liquides (risque de blessures, incendie et décharge électrique)

- Contrôler régulièrement le bon état de la fiche et du cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés. Faites remplacer immédiatement fiche ou cordon défectueux par le Service après-vente

- N'utiliser que des pièces de rechange originales

- L'appareil n'est destiné qu'à un usage privé et ne doit être utilisé que dans un endroit sec

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel

- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain, il faut le débrancher après utilisation car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsqu'il est éteint

- Comme sécurité supplémentaire, il est recommandé de faire installer dans le circuit électrique de la salle de bains un dispositif protec-

teur à courant différentiel (RCD) avec un courant dimensionnel limité à 30mA. Demandez conseil à votre installateur

Garantie

2 ans de garantie

novars garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts.

Dispositions générales:

La garantie n'inclut pas:

- l'usure normale
- les conséquences d'un usage impropre
- dommages provoqués par l'acheteur ou par un tiers
- problèmes dus à des circonstances externes

La garantie s'arrête si des réparations sont effectuées par des non-professionnels ou par des services non reconnus par novars. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture), sans ceux-ci vous perdez vos droits à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien, peuvent être déposés auprès de votre point de vente.

Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

230 V / 50 Hz
Relax Silent 1200 W



07/2018 +
Sous réserve de modifications et errements
www.novars.ch

novars //