

Tumbler Selfie TWS Bluetooth Speaker

Anytime, Anywhere, Any moment

User Manual



Enceinte selfie Tumbler

N'importe quand, n'importe où, à tout moment

Merci d'avoir acheté l'enceinte Gingko Tumbler Selfie TWS/Bluetooth. Veuillez suivre ce manuel pour apprécier votre meilleure expérience de cet objet magnifiquement conçu pour vous.

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.



La collection Tumbler



Accessoires



A L'enceinte Tumbler Selfie



C Câble de charge USB type C



B Manuel d'instructions



D Lanière



Lanière et instructions de charge

Instructions de charge du produit

Ouvrez le couvercle de la fente de charge en le tournant dans le sens horaire comme indiqué sur l'image ci-dessous. Connectez ensuite le câble de charge USB à n'importe quel adaptateur de prise USB avec une sortie de 5 V-1 A pour charger le produit (câble type C inclus, adaptateur de prise USB non inclus). **Veillez noter : Le produit émet deux bips constants toutes les 5 à 10 secondes lorsque la batterie est déchargée.**

Lors de la charge, le voyant rouge est allumé une fois complètement chargé, le voyant s'éteint

ouvrez-le en le tournant dans le sens horaire



Fente de charge derrière ce couvercle

effectuez la charge avec le câble USB type C

Installation de la lanière (en option)


La lanière est incluse dans la boîte du câble USB. Vous pouvez l'installer sur le produit en suivant l'illustration ci-dessous comme choix optionnel pour une utilisation encore plus portable.




Installation de la lanière



Marche/Arrêt

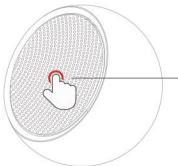

Touchez et maintenez votre doigt au centre du revêtement en tissu pendant 3-4 secondes pour mettre l'enceinte sous tension ou hors tension.


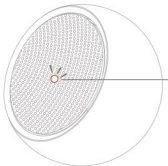


Vous voyez un voyant blanc clignotant lorsque le produit est sous tension.




Connexion Bluetooth

Lorsque l'enceinte est sous tension, vous voyez « Tumblr Selfie Speaker » dans la liste de recherche Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et vous pouvez appuyer dessus pour la connecter. Lorsqu'elle est appairée, le voyant blanc reste allumé au lieu de clignoter.

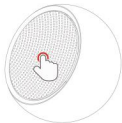

Si « Tumblr Selfie Speaker » ne se trouve pas sur votre appareil, coupez l'alimentation de l'enceinte pour réinitialiser le Bluetooth, ou désactivez et réactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil, puis recherchez à nouveau « Tumblr Selfie Speaker » sur votre appareil pour l'appairer.





Mode selfie et musique/Mode selfie

Mode selfie


Lorsque l'enceinte est en mode selfie (aucune musique n'est diffusée sur votre smartphone via Spotify, par exemple), une seule pression rapide prend la photo en selfie lorsque la fonction appareil photo de votre appareil est activée.

Mode musique/selfie

Lorsque l'enceinte est en mode musique, une seule pression rapide met en pause ou redémarre la diffusion de la musique. Vous pouvez prendre une photo en selfie en mode musique, mais le fonctionnement varie selon le système de votre smartphone.

Pour le système Android : en mode musique, une seule pression rapide prend la photo en selfie uniquement lorsque vous activez votre appareil photo et ne met pas en pause ni ne redémarre pas la diffusion de la musique.

Pour le système IOS : en mode musique, appuyez deux fois rapidement sur la zone de commande tactile pour faire passer l'enceinte en mode selfie lorsque votre appareil photo est activé. Après être passé en mode selfie, une seule pression rapide prend uniquement la photo en selfie et ne met pas en pause ni ne redémarre pas la diffusion de la musique, comme pour le système Android. Pour quitter le mode selfie, appuyez de nouveau rapidement à deux reprises sur la zone de commande tactile. **(Veuillez noter : une simple pression augmente le volume de la musique si la fonction appareil photo n'est pas désactivée et que vous n'avez pas quitté le mode selfie.)**



Mode selfie



Mode musique/selfie

Mode appairage TWS

Ce produit intègre la technologie TWS (True Wireless Stereo) qui vous permet de profiter d'un son de qualité stéréo lorsque vous avez deux enceintes Tumbler Selfie. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour les appairer.

1. Mettez en marche les deux enceintes en touchant le revêtement en tissu des enceintes pendant 3 secondes et assurez-vous qu'aucune des enceintes n'ait été préalablement appairée à un appareil Bluetooth.
2. Appuyez rapidement à deux reprises sur la zone de commande tactile de l'une ou des deux enceintes. Elles devraient être appairées sous 5 à 10 secondes. Vous entendez un bip sonore.
3. Si l'appairage échoue, mettez les deux appareils hors tension et essayez de nouveau en suivant les instructions ci-dessus. Une fois appairées, le voyant de l'enceinte principale clignote et le voyant de l'autre appareil reste allumé.
4. Les deux appareils seront automatiquement appairés une fois mis en marche s'ils l'étaient déjà auparavant.
5. Une pression rapide sur la zone de commande tactile de l'une des enceintes suspend/redémarre la diffusion ou prend une photo en selfie.





Garantie et entretien du produit

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou remplacement de composants sera fourni gratuitement.

La garantie ne s'applique pas aux circonstances suivantes :

1. Défaillance du produit due à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, des chutes, un mauvais traitement, une altération, une installation défectueuse, une surtension de la ligne électrique ou une modification.
2. Défaillance du produit due à un acte naturel tel qu'une catastrophe naturelle, un incendie ou une inondation, etc.

Entretien du produit

1. Le produit est en bois naturel. Aucun grain de bois naturel n'est un défaut du produit.
2. Toute chute de ce produit pourrait endommager l'appareil.
3. Ce produit n'est pas étanche à l'eau, veuillez donc ne pas l'utiliser sous l'eau.
4. Veuillez noter que le produit émet un signal sonore pour indiquer que la batterie est déchargée. Veuillez le charger dès que possible.

Tumbler Selfie TWS Bluetooth Speaker

Anytime, Anywhere, Any moment



www.ging-ko.co.uk

Copyright © Gingko Electronics Ltd

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Electronics Ltd

All rights registered

Responsibly Made in China

