

Parapluie canne à LED

Réf. 233-006

Sécurité et utilisation

1 Sécurité

Avant d'utiliser ce parapluie, veuillez lire les consignes de sécurité et cette notice d'utilisation.

Ainsi, évitez-vous des blessures ou des dommages vous touchant ou touchant d'autres personnes.

Retirer l'appareil de l'emballage

Le matériel d'emballage n'est pas un jouet pour les enfants.

Éliminer immédiatement, selon les règlements en vigueur, après le déballage les sachets en plastique et tout autre matériau d'emballage.

Les enfants ou les personnes souffrant de handicaps ou encore les animaux ne peuvent pas évaluer les dangers que présentent le matériel d'emballage et risquent d'être blessés voire de mourir en jouant.

Conserver cette notice

Cette notice d'utilisation fait partie de la fourniture. Conserver cette notice d'utilisation afin d'avoir accès aux informations concernant la sécurité et l'utilisation et de transmettre ces informations à d'autres personnes.

Le manque d'informations peut conduire à des accidents

Utilisation conforme

Le parapluie est conçu pour protéger des précipitations. Une autre utilisation - même dans le cas d'intempéries extrêmes - n'est pas autorisée.

Une utilisation divergeant de l'utilisation conforme prévue peut provoquer des accidents.

Ouvrir

S'assurer que le parapluie n'est pas endommagé

Assurez-vous que le parapluie ne comporte pas de dommages avant de l'ouvrir. Si vous constatez des dommages, n'ouvrez pas le parapluie.

En ouvrant un parapluie endommagé, vous risquez de vous blesser.

Seulement des personnes informées peuvent ouvrir le parapluie

Ne laissez ouvrir ou fermer le parapluie que par des personnes informées.

Des personnes non informées ou des personnes souffrant de handicaps ou encore des enfants en bas âge risquent de se blesser ou de blesser d'autres personnes en ouvrant ou en fermant le parapluie.

Une lumière s'allume à l'ouverture du parapluie

En ouvrant le parapluie ou en appuyant sur la touche Allumer/Eteindre une lumière LED s'allume.

Vous, d'autres personnes ou encore des animaux peuvent être alors dérangés ou désavantagés dans leur perception de l'environnement.

Faire attention à l'environnement

Faites attention à votre environnement immédiat en ouvrant votre parapluie.

Pendant l'ouverture automatique de votre parapluie, vous avez besoin d'un espace libre autour de vous.

Vous, mais aussi d'autres personnes ou encore des animaux risquent d'être blessés à l'ouverture du parapluie.

Fermer

Sécurisez votre parapluie avec la bande de fermeture

Après avoir fermé votre parapluie, sécurisez-le en utilisant la bande de fermeture. Ainsi, évitez-vous une ouverture inopinée du parapluie.

Un parapluie qui s'ouvre de façon inattendue peut provoquer des blessures.

Conservation

Choisir un endroit sûr

Pour ranger votre parapluie, choisissez un endroit sûr, hors de portée des enfants ou de personnes souffrant d'un handicap.

En jouant avec le parapluie, des personnes peuvent se blesser.

Élimination


Ne pas démonter le parapluie

Ne démontez pas le parapluie avant de l'éliminer.

Vous risquez de vous blesser en raison de la présence d'arêtes vives ou de pièces pointues.

2 Au préalable

Familiarisez-vous ici avec votre nouveau parapluie.

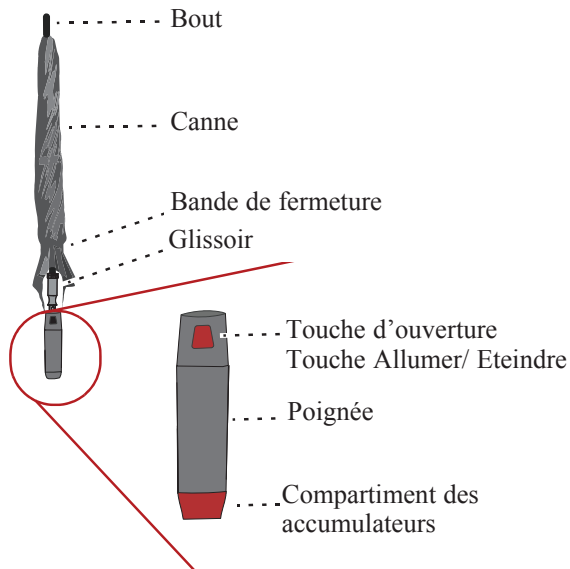

3 Sortir le parapluie de l'emballage

Après sorti le parapluie de l'emballage, veuillez éliminer le matériel d'emballage selon les règlements en vigueur. Tenez compte des prescriptions pour l'élimination de votre lieu de résidence.




► Retirer le sac en plastique


4 Piles

Insérez les piles comprises dans les fournitures. Remplacez les piles usagées. Si vous n'utilisez pas le parapluie pour une durée prolongée, retirez les piles de la poignée.


- Retirez le capuchon en tournant

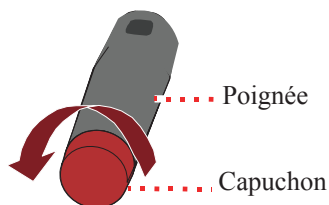

- Enlever le compartiment pour piles
- Si des piles se trouvent dans le compartiment : appuyez sur les piles vers le bas au pôle plus et retirez les piles usagées.

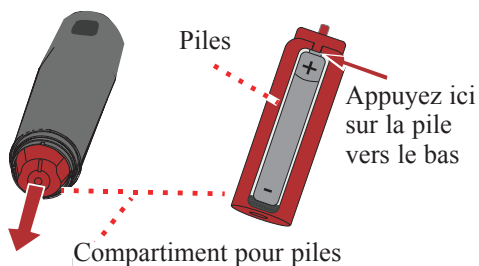


- Insérer 3 micro piles (AAA), 1,5 V.
En insérant les piles faites attention au pôle plus et au pôle moins
- Remplacez le compartiment pour piles
- Resserrez le capuchon sur la poignée

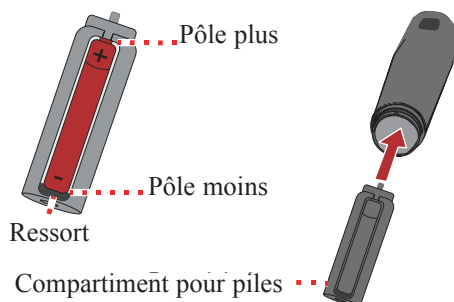

5 Ouvrir

Vous pouvez ouvrir le parapluie en appuyant sur le bouton.

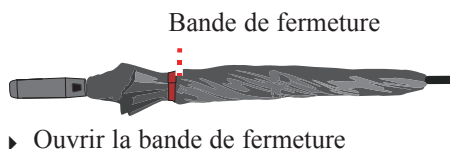


- Tenir le parapluie éloigné du corps et appuyer sur la touche d'ouverture. Le parapluie s'ouvre et la LED s'allume.
- Eteindre la LED
Appuyez sur la touche Allumer/Eteindre



6 Fermer

Vous pouvez fermer le parapluie de façon mécanique.

- ▶ Tenir le parapluie d'une main par la poignée et pousser le glissoir vers le bas, de l'autre main.
- ▶ Sécuriser le parapluie avec la bande de fermeture.

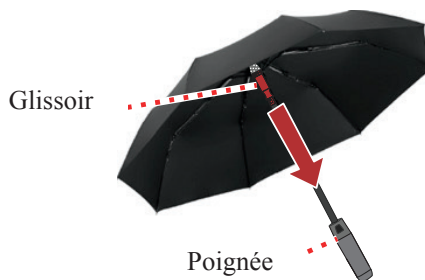

7 Conservation

Rangez le parapluie une fois sec dans un endroit sûr.

Conseils

- S'il est mouillé, laissez le parapluie ouvert jusqu'à ce sèche.
- Une fois qu'il est sec, vous pouvez ranger le parapluie fermé et sécurisé avec la bande de fermeture.

8 Conseils d'entretien

Le parapluie ne nécessite que peu d'entretien.


Conseils

- Vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer le tissu. N'utilisez aucun produit de nettoyage, dans le cas contraire le tissu risque de perdre son imperméabilité.
- Pour la canne et la poignée, utilisez un chiffon doux sec.

9 Caractéristiques techniques

Le parapluie est équipé d'une lumière LED placée à l'intérieur au-dessous du tissu.

Piles 3x Micro AAA 1,5 V
Classe de protection IP X4

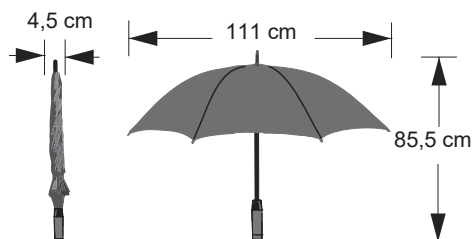

10 Élimination

Lorsque la parapluie aura fait son temps, vous pouvez l'éliminer comme un appareil électrique. Renseignez-vous sur les règlements en vigueur dans votre lieu de résidence au moment de l'élimination.



Les piles et le parapluie ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Conseils

- Les piles usagées peuvent être soit rendues dans le commerce soit remises au point de collecte communal.
- Vous pouvez éliminer le parapluie au moment de la collecte des appareils électriques et électroniques usagés.

Marque CE

Afin d'assurer votre sécurité, nous avons produit le parapluie selon la totalité des directives UE. Le parapluie porte la marque CE.

Parapluie canne AC-Midsize

FARE®-Skylight 7749

Marque CE

- Directive LdSD 2011 /65 UE
- Directive CEM

Sélection des normes harmonisées :

LED-Stockschirm

nr. 233-006

Veiligheid en bediening

1 Veiligheid

Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies en deze handleiding aandachtig door. Dit om letsel of schade, persoonlijk of bij anderen, te voorkomen.

Uitpakken

Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed

Verwijder plastic en ander verpakkingsmateriaal onmiddellijk conform de geldende voorschriften.

Kinderen, personen met een beperking of dieren zijn zich niet bewust van de gevaren van verpakkingsmateriaal en kunnen zich tijdens het spelen ermee verwonden, met soms zelfs de dood tot gevolg.

Gebruikshandleiding bewaren

De paraplu wordt geleverd met een gebruikshandleiding. Bewaar deze handleiding, zodat u (en anderen) de veiligheids- en bedieningsinformatie te allen tijde kunt raadplegen.

Ontbrekende informatie kan tot ongevallen leiden.

Beoogd gebruik

De paraplu is ontworpen voor bescherming tegen neerslag. Andere toepassingen, ook onder extreme weersomstandigheden, zijn niet toegestaan.

Gebruik voor andere doeleinden kan tot letsel leiden.

Openen

Controleren op beschadigingen

Controleer de paraplu vóór het openen op beschadigingen. Als u schade vaststelt, open de paraplu dan niet.

Het openen van een beschadigde paraplu tot persoonlijk letsel kan leiden.

Oefening baart kunst

De paraplu mag alleen worden gebruikt door personen die met product bekend zijn. Ongeoefende personen, personen met een beperking of kleine kinderen kunnen zichzelf of anderen verwonden bij het openen of sluiten van de paraplu.

Licht bij openen

Bij het openen of het indrukken van de aan-/uitknop gaat een LED-lampje branden.

De LED kan een verstorend effect hebben op u, anderen of dieren c.q. uw waarneming van de omgeving beïnvloeden.

Wees bewust van uw omgeving

Wees u bij het openen van de paraplu bewust van uw directe omgeving. Open het product alleen op een plaats met voldoende vrije ruimte.

U, andere personen of dieren kunnen bij het openklappen van de paraplu letsel oplopen.

Sluiten

Paraplu beveiligen

Beveilig de gesloten paraplu met de sluitband. Dit voorkomt dat de paraplu per ongeluk opent.

Een paraplu die onverwacht openklapt, kan letsel veroorzaken.

Opbergen

Kies een veilige plaats

Bewaar de paraplu op een veilige plaats, buiten het bereik van mensen met een beperking of kinderen.

Spelen met het scherm kan letsel veroorzaken.

Verwijderen


Haal de paraplu niet uit elkaar

Verwijder de paraplu in zijn geheel.

U kunt zich verwonden aan de scherpe randen of puntige delen.


2 Vooraf

Maak hier kennis met uw nieuwe paraplu.

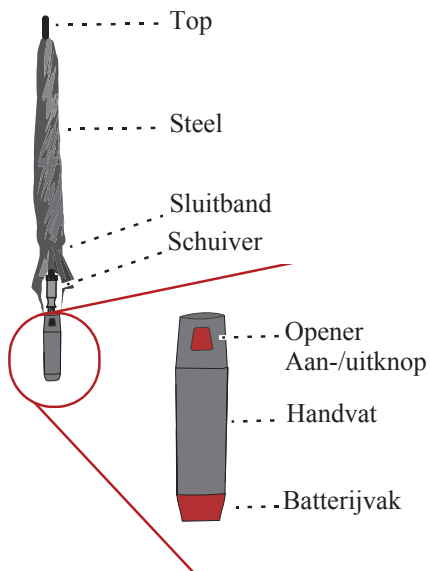

3 Uitpakken

Verwijder het verpakkingsmateriaal na het uitpakken conform de voorschriften voor afvalverwijdering in uw woonplaats.




► Verwijder de kunststofzak


4 Batterijen

Plaats de meegeleverde batterijen. Vervang evt. lege batterijen. Verwijder de batterijen uit het handvat wanneer u de paraplu gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Draai de dop op het handvat los

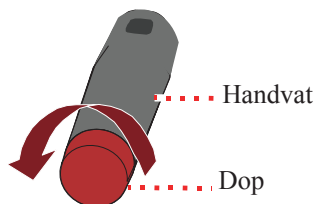


- Verwijder de batterijhouder.
- Als er nog batterijen in de batterijhouder zitten, druk deze dan aan de pluspool naar beneden en verwijder ze.

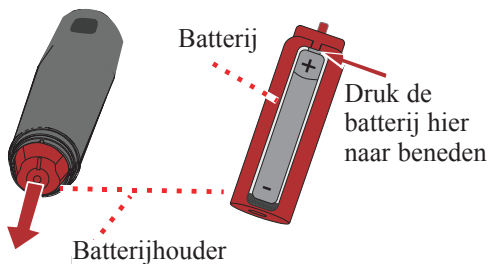

- Plaats 3 microbatterijen (AAA) van 1,5 V.


Let daarbij op de plus- en de minpool

- Zet de batterijhouder weer terug
- Draai de dop weer vast op het handvat

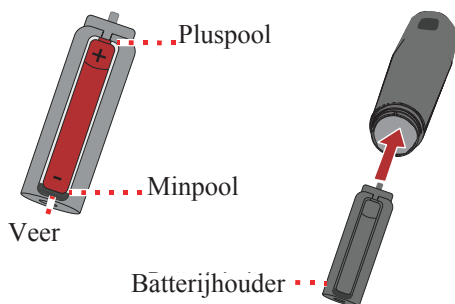

5 Openen

Open de paraplu met een druk op de knop.

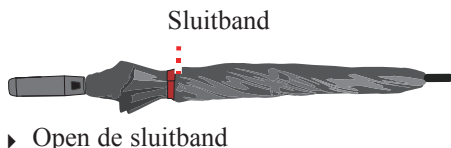

- Open de sluitband

- Houd de paraplu van u af en druk op de opener. De paraplu klapt open en de LED-lampje licht op.
- LED uitschakelen:
Druk op de AAN-/UITknop



6 Sluiten

U kunt de paraplu mechanisch sluiten.

- ▶ Houd de paraplu met één hand vast bij het handvat en trek de schuif met de andere hand naar beneden.
- ▶ Beveilig de paraplu met de sluitband.



7 Opslag

Bewaar de paraplu op een droge en veilige plaats.

Tips

- Laat een natte paraplu altijd geopend drogen.
- Berg een droge paraplu gesloten op en beveilig hem met de sluitband.

8 Onderhoud

De paraplu heeft weinig onderhoud nodig.


Tips

- Reinig het scherm met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, deze kunnen het waterafstotende vermogen van de paraplu aantasten.
- Reinig de steel en het handvat met een droge, zachte doek.

9 Technische specificaties

De paraplu is onder het scherm voorzien van een ingebouwd LED-lampje.

Batterijen	3x Micro AAA 1,5 V
Beschermingsklasse	IP X4

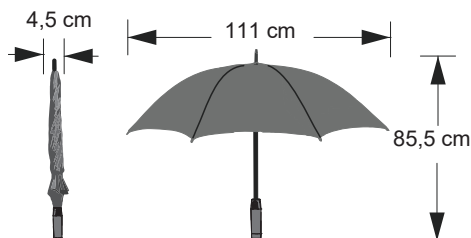

10 Verwijderen

Verwijder de paraplu aan het einde van zijn levensduur als een elektrisch apparaat. Informeer op het moment van verwijdering naar de voor uw woonplaats geldende voorschriften.



Verwijder batterijen en paraplu nooit als huisvuil..

Tips

- Lever gebruikte batterijen in bij een specialist of een gemeentelijk inzamelpunt.
- Geef uw paraplu af bij een inzameling voor elektrische en elektronische apparatuur.

CE-markering

Voor uw veiligheid hebben wij de paraplu geproduceerd in overeenstemming met de relevante EU-richtlijnen. De paraplu is voorzien van de CE-markering.

AC-Midsize-Wandelstokparaplu

FARE®-Skylight 7749

CE-markering

- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- EMC-richtlijn

Selectie van geharmoniseerde normen:

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen