

FR NOTICE D'UTILISATION

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--|--|
| 1 | Composants | 42 | | |
| 2 | Avant utilisation | 42 | | |
| 3 | Déballage | 42 | | |
| 4 | Utilisation conforme | 43 | | |
| 5 | Consignes de sécurité importantes | 43 | | |
| 5.1 |  Risque d'électrocution ! | 43 | | |
| 5.2 |  Risque d'incendie ! | 44 | | |
| 5.3 |  Risque de brûlure ! | 45 | | |
| 5.4 |  Risque de brûlure ! | 45 | | |
| 5.5 |  Risque de blessure ! | 45 | | |
| 5.6 |  Dommages matériels ! | 46 | | |
| 5.7 | Odeurs de brûlé ou désagréables ! | 47 | | |
| 5.8 | Fonction d'arrêt en l'absence de grille de cuisson ! | 47 | | |
| 5.9 | Fonction d'arrêt en l'absence d'eau ! | 47 | | |
| 6 | Montage | 47 | | |
| 7 | Première utilisation de l'appareil | 50 | | |
| 7.1 | Réglage du gril | 51 | | |
| 7.2 | Réglage du four | 52 | | |
| 7.3 | Utilisation du thermomètre à cœur | 52 | | |
| 7.4 | Utilisation de la minuterie | 52 | | |
| 7.5 | Allumage de l'éclairage du four | 53 | | |
| 7.6 | Arrêt des fonctions et de l'appareil | 53 | | |
| 7.7 | Modification de l'unité de température de °C à °F en mode veille | 53 | | |
| 8 | Nettoyage et entretien | 54 | | |
| 8.1 | Nettoyage des grilles du gril | 54 | | |
| 8.2 | Démontage et nettoyage des pièces | 54 | | |
| 9 | Spécifications techniques | 56 | | |
| 10 | Dépannage | 57 | | |

PROFI PLUS URBAN MASTER GRILL

1 | COMPOSANTS

- 1 Pare-vent et pare-éclaboussures
- 2 Élément chauffant
- 3 Gril avec four intégré
- 4 Porte du four
- 5 Panneau de commande
- 6 Grilles du gril
- 7 Réflecteurs
- 8 Bac d'eau/égouttoir
- 9 Plateau de cuisson
- 10 Tablette inférieure
- 11 Élément de liaison (4 pièces)
- 12 Pieds de support (4 pièces)
- 13 Plateaux latéraux
- 14 Support pour le câble d'alimentation
- 15 Thermomètre de température à cœur
- 16 Connexion au thermomètre de température à cœur
- 17 Vis Allen pour étagère inférieure
- 18 Vis pour les pieds de support et éléments de liaison
- 19 Clé de montage (clé Allen)
- 20 Interrupteur secteur (interrupteur marche/arrêt)
- 21 Câble d'alimentation

2 | AVANT UTILISATION

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur le fonctionnement et l'entretien de l'appareil ainsi que des consignes de sécurité.

Conserver les instructions dans un endroit sûr et les transmettre aux futurs utilisateurs. Une mauvaise utilisation est susceptible d'entraîner des dégâts.

L'appareil ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné et conformément au présent mode d'emploi.

Consulter toujours les consignes de sécurité en utilisant l'appareil.

Avant d'assembler et d'utiliser l'appareil pour la première fois, enlever les autocollants éventuels et nettoyer les parties qui entrent en contact avec les aliments ainsi que les parties amovibles comme indiqué au chapitre « Nettoyage et entretien ».

3 | DÉBALLAGE



Danger d'étouffement !

Les enfants pourraient passer le matériau d'emballage sur la tête ou s'y enrouler et s'étouffer.

- Garder le matériau d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le matériau d'emballage.

Les enfants peuvent inhaler ou avaler de petites pièces et s'étouffer.

- Garder les petites pièces hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

- Retirer entièrement les films de protection et les matériaux d'emballage. Aucun emballage ne doit rester à l'intérieur de l'appareil.
- Recycler les matériaux d'emballage (papier, carton et plastique).
- Vérifier que l'appareil et les accessoires sont au complet et en bon état.
- Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas utiliser l'appareil et informer le service client.

WMF Consumer Service
Tél. : +49 (0)7331 256 256
Courrier électronique : contact-de@wmf.com

4 | UTILISATION CONFORME

Vous ne devez utiliser l'appareil que conformément aux instructions d'utilisation. Toute utilisation inadéquate peut entraîner un choc électrique ou d'autres dangers.

- L'appareil est uniquement destiné à réchauffer des aliments.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé. Ne pas l'utiliser dans des garages, des bâtiments, des passages couverts, des tentes, d'autres endroits fermés ou sous des structures combustibles. Ne pas monter ou utiliser le gril dans des véhicules de camping ou sur des bateaux !
- **Cet appareil est destiné à un usage domestique et extérieur uniquement. Le gril n'est PAS destiné à un usage intérieur ou commercial.** Ne PAS utiliser le gril comme un appareil de chauffage.
- L'utilisation commerciale ou l'utilisation continue de l'appareil n'est pas autorisée.
- N'utiliser l'appareil que dans son état complètement assemblé avec des pieds de support.
- Ne jamais utiliser le gril sans surveillance.
- N'utiliser l'appareil qu'avec les pièces d'origine approuvées.

Restriction du cercle des utilisateurs

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances sans supervision ou sans avoir reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et avoir compris les risques associés.
- Les enfants ne peuvent nettoyer ou entretenir l'appareil que s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.
- Tenir l'appareil et le câble d'alimentation qui

l'accompagne hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

5 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves (par exemple, des brûlures causées par la vapeur ou des surfaces chaudes).

PRUDENCE indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées.


ATTENTION indique une situation qui peut entraîner des dommages matériels.

REMARQUE fournit des informations supplémentaires concernant la manipulation sûre du produit.



observer et suivre les **symboles** et les **indications**.

AVERTISSEMENT

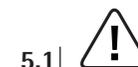

5.1 | RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Avant toute utilisation, vérifier que l'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés ! Ne pas utiliser l'appareil si des pièces sont endommagées. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Protéger le câble d'alimentation contre tout dommage.
- Ne pas tirer le câble d'alimentation sur des arêtes vives et ne pas le fixer à des arêtes vives.
- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation et le protéger contre la chaleur et l'huile.
- Veiller à ce que le câble d'alimentation n'entre

- pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas transporter l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne jamais retirer la fiche secteur de la prise en tirant sur le câble secteur ou avec des mains mouillées.
- Raccorder le câble d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus et le tirer de la prise.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou un dispositif de contrôle à distance.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement sec. En fonctionnement, il ne doit pas y avoir de plans d'eau ou similaires, comme une piscine ou un étang, dans un rayon de 3 mètres autour de l'appareil.
- Ne brancher l'appareil qu'à une prise de courant installée et mise à la terre correctement. S'assurer que la prise est protégée par un disjoncteur de courant résiduel (30mA). Veiller à ce que le câble d'alimentation et la fiche secteur soient toujours protégés contre l'humidité. S'assurer que la ligne d'alimentation est protégée par un fusible en ligne adéquat ($\geq 13A$).

Lors du remplacement de la lampe du four, les contacts des supports de lampe sont sous tension.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la lampe.
- Débrancher également la fiche secteur lors des opérations suivantes :
 - Montage ou démontage de l'appareil.
 - Déplacement de l'appareil vers un nouvel emplacement.
 - Nettoyage de l'appareil.
 - Appareil laissé sans surveillance ou erreur.

AVERTISSEMENT

5.2 | RISQUE D'INCENDIE !

Les objets inflammables stockés dans l'enceinte de cuisson peuvent s'enflammer.

- Ne jamais laisser d'objets inflammables dans l'enceinte de cuisson.
- Le charbon de bois ou d'autres combustibles semblables ne sont pas adaptés à cet appareil.
- Choisir un emplacement pour faire fonctionner le gril exempt de matériaux inflammables dans un rayon de 60 cm. Cette distance s'applique à tous les bords extérieurs du gril.

Les résidus d'aliments en vrac, la graisse et la sauce peuvent s'enflammer. La conception avec bac d'eau/égouttoir et réflecteurs permet d'éviter autant que possible les feux de graisse. Cependant, des flammes peuvent toujours se former en raison de l'égouttement de graisse sur les surfaces chaudes.

- Éviter l'accumulation de graisse.
- Avant la mise en service, éliminer les saletés grossières de l'enceinte de cuisson, des éléments chauffants et des accessoires.
- Toutes les pièces qui deviennent chaudes doivent être nettoyées avant chaque utilisation.

Lorsque la porte de l'enceinte de cuisson est ouverte, un courant d'air se crée. Le papier sulfurisé peut toucher les éléments chauffants et prendre feu.

- Ne jamais poser de papier sulfurisé sur les accessoires sans les fixer pendant le préchauffage ou la cuisson.
- Découper toujours le papier sulfurisé pour l'adapter et l'alourdir avec un plat ou un moule.

En cas d'incendie ou de dégagement de fumée :

- Fermer le pare-vent et pare-éclaboussures ainsi que la porte du four, et les garder tous deux fermés pour étouffer les flammes éventuelles.
- Tirer sur la fiche secteur pour débrancher l'appareil.

Les rallonges et les prises inadaptées peuvent se carboniser et provoquer des courants résiduels. Il existe un risque de dommages matériels et/ou corporels.

- N'utiliser que des rallonges et des prises adaptées à un usage extérieur, équipées d'une fiche avec borne de mise à la terre et ayant une section de conducteur de 1,5 mm².
- Ne raccorder l'appareil qu'à une prise de courant mise à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel (30 mA).
- Installer le câble le plus court possible sans dépasser 4 m.
- Dérouler le câble de rallonge en entier.

L'utilisation d'un thermomètre à cœur externe peut entraîner des dysfonctionnements et une surchauffe de l'élément chauffant.

- Seul le thermomètre à cœur d'origine recommandé pour ce four peut être utilisé.

L'appareil peut surchauffer s'il est couvert.

- Ne pas couvrir l'appareil et ne placer aucun objet sur le pare-vent et pare-éclaboussures.

AVERTISSEMENT

5.3 | RISQUE DE BRÛLURE !

Lorsque l'appareil est allumé, ses surfaces de contact peuvent devenir chaudes, et elles restent chaudes pendant un certain temps même après l'arrêt de l'appareil. Le four chauffe même lorsque seul le gril est utilisé, et reste chaud pendant longtemps !

- Ne jamais toucher les parties chaudes.
- Tenir les animaux domestiques à distance.
- Tenir à distance les enfants de moins de 8 ans s'ils ne sont pas sous surveillance constante.
- Ne pas déplacer le gril lorsqu'il est chaud ou en fonctionnement !
- Le manipuler avec précaution pour éviter de toucher les parties chaudes.
- Seule la poignée de l'élément chauffant peut être touchée.

Les accessoires ou les plats deviennent très chauds.

- Retirer les accessoires ou les plats chauds de l'enceinte de cuisson à l'aide de porte-plats.

AVERTISSEMENT

5.4 | RISQUE DE BRÛLURE !

De la vapeur chaude peut s'échapper lorsque la porte du four est ouverte. La vapeur peut ne pas être visible en fonction de la température.

- Ouvrir la porte du four avec précaution.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à distance.

L'eau peut s'évaporer lors du remplissage du bac d'eau/égouttoir !

- Laisser le bac d'eau/égouttoir refroidir avant de le retirer ou de le remplir.
- Remplir avec précaution d'eau jusqu'au repère MAX du bac d'eau/de l'égouttoir.

De la vapeur chaude peut être produite par l'eau dans l'enceinte de cuisson chaude.

- Ne jamais verser d'eau dans l'enceinte de cuisson chaude.

Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans l'enceinte de cuisson chaude.

- N'utiliser que de petites quantités de boissons alcoolisées dans les plats.
- Ouvrir la porte du four avec précaution.

AVERTISSEMENT

5.5 | RISQUE DE BLESSURE !

Le verre rayé de la porte du four ou du pare-vent et pare-éclaboussures peut se briser. Vous risquez de vous couper sur les bords.

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four ou

Le pare-vent et pare-éclaboussures.

- Ne pas laisser tomber d'objets durs ou pointus sur les surfaces vitrées.

Les charnières de la porte de l'appareil bougent lors de l'ouverture et de la fermeture. Risque d'écrasement !

- Ne pas mettre les mains dans la zone des charnières.
- Veiller à ce que personne ne mette les mains dans la zone des charnières lors de la fermeture.

Les composants situés à l'intérieur de la porte du four peuvent présenter des bords tranchants.

- Porter des gants de protection pour travailler dans l'enceinte de cuisson.

Si un gril est renversé, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Placer le gril avec ses pieds de support sur une surface plane et solide.
- Le gril ne doit jamais être utilisé sans pieds de support et ne peut être utilisé que dans son état complètement assemblé.
- Laisser un espace suffisant autour du gril.
- Ne pas utiliser les plateaux latéraux pour vous soutenir, ne pas prendre appui sur les plateaux latéraux et ne pas porter l'appareil par les plateaux latéraux.
- Les objets pesant plus de 2 kg ne doivent pas être placés sur les plateaux latéraux.
- Ne posez aucun objet sur la porte du four lorsqu'elle est ouverte. Cela pourrait également endommager les charnières, et rendre la fermeture complète de la porte du four impossible.

ATTENTION



5.6| DOMMAGE MATÉRIEL !

De la graisse peut être projetée pendant la cuisson et du liquide peut s'écouler du bac d'eau/égouttoir sur la base.

- Ne pas placer l'appareil directement sur des surfaces sensibles et utiliser des gants adaptés pour la protection des mains.
- Le gril ne doit pas être utilisé sans bac d'eau/égouttoir, et uniquement avec une quantité d'eau suffisante.
- Respecter le repère MAX sur le bac d'eau/égouttoir.

Le revêtement émaillé des plaques de gril peut s'écailler et la fonte en dessous peut rouiller.

- Ne pas faire tomber les plaques de gril émaillées et ne pas les frapper contre des objets durs.

La présence d'eau dans la chambre de cuisson chaude génère de la vapeur. Le changement de température peut provoquer des dommages.

- Ne jamais verser d'eau dans l'enceinte de cuisson chaude.
- Ne jamais poser de vaisselle contenant de l'eau sur la base de l'enceinte de cuisson.

La présence d'humidité dans l'enceinte de cuisson sur une longue période entraîne une corrosion.

- Laisser sécher l'enceinte de cuisson après utilisation.
- Ne pas conserver d'aliments humides dans l'enceinte de cuisson fermée pendant une longue période.
- Les aliments ne doivent pas être stockés dans l'enceinte de cuisson.
- Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Après un fonctionnement à haute température, ne laisser refroidir l'espace de cuisson que lorsqu'il est fermé.

- Ne rien bloquer rien dans la porte de l'appareil.
- Ne laisser sécher l'espace de cuisson qu'ouvert après un fonctionnement avec beaucoup d'humidité.

Le jus de fruit qui s'écoule de la plaque de cuisson laisse des taches qui ne peuvent pas être enlevées.

- Éviter de trop remplir la plaque de cuisson.

L'utilisation de produits de nettoyage pour four dans une enceinte de cuisson chaude peut endommager la surface.

- Ne jamais utiliser de produits de nettoyage pour four dans une chambre de cuisson chaude.
- Les résidus de l'enceinte de cuisson et de la porte du four doivent être complètement éliminés avant de le faire chauffer à nouveau.

Les produits de nettoyage abrasifs et les objets durs ou tranchants peuvent causer des dommages.

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four, le pare-vent et pare-éclaboussures ou le panneau de commande.
- Ne pas laisser tomber d'objets durs ou pointus sur le verre de la porte du four, sur le pare-vent et le pare-éclaboussures ou sur le panneau de commande.

REMARQUE

5.7| ODEURS DE BRÛLÉ OU DÉSAGRÉABLES !

- Lors de la première utilisation de l'appareil, chauffer le gril et le four à la température maximale et les faire fonctionner pendant environ 10 minutes afin de brûler tout résidu de production.
- Enlever tous les résidus de nourriture et nettoyer toutes les pièces de l'appareil après les avoir utilisées. Suivre les instructions de la section « Nettoyage et entretien ».

REMARQUE

5.8| FONCTION D'ARRÊT EN L'ABSENCE DE GRILLE DE CUISSON !

- Lors de la mise en place des grilles, s'assurer que l'interrupteur de sécurité est enfoncé pour que le gril s'allume.

REMARQUE

5.9| FONCTION D'ARRÊT EN L'ABSENCE D'EAU !

Si l'appareil s'est arrêté automatiquement après un certain temps en raison d'un manque d'eau :


- Laisser refroidir l'appareil.
- Remplir avec précaution d'eau jusqu'au repère MAX du bac d'eau/de l'égouttoir.

6| MONTAGE


PRUDENCE

L'appareil est lourd et comporte des pièces mobiles.


- Le gril doit être assemblé par deux personnes pour éviter les blessures et les dommages.
- Placer le gril renversé sur une surface plane et, si nécessaire, protéger l'appareil des rayures et des dommages avec un support approprié.
 - Tous les autocollants ont été retirés.
 - Toutes les parties amovibles et les aliments entrant en contact avec les aliments ont été nettoyés.

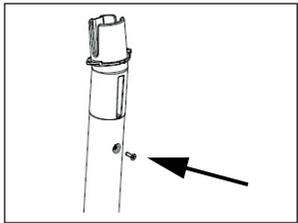


- 1| Insérer les quatre éléments de liaison (11) dans les quatre pieds de support, en les fixant à l'aide des vis fournies (18).

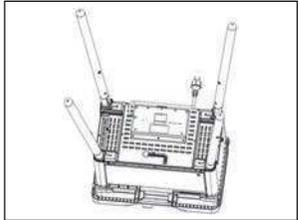

- 2| Placer avec précaution le grill sur le pare-vent et pare-éclaboussures (1), en commençant par l'avant. En faisant pivoter le pare-vent et le pare-éclaboussures (1) ainsi que la porte du four (4), ceux-ci doivent être bloqués afin d'éviter leur ouverture.

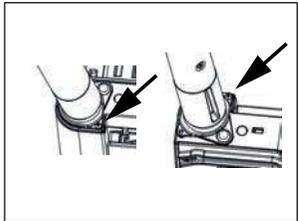

- 3| Insérer les quatre éléments de liaison (11) dans les évidements du grill avec four intégré (3) en les fixant avec les vis fournies (18).

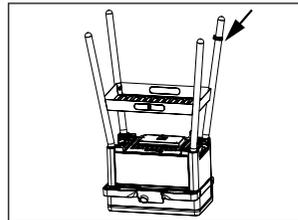


- 4| Placer la tablette inférieure (10) au niveau des trous de vis.

- 5| Insérer les vis (17) en les serrant avec la clé de montage (19).

- 6| Faire glisser le support du câble d'alimentation (14) sur l'un des pieds de support arrière (12).




- 7| Placer l'appareil sur les pieds de support. En faisant pivoter le pare-vent et le pare-éclaboussures (1) ainsi que la porte du four (4), ceux-ci doivent être bloqués afin d'éviter leur ouverture.

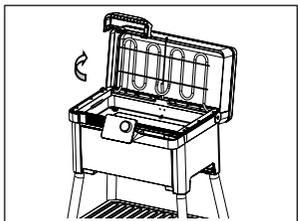


- 8| Ouvrir le pare-vent et le pare-éclaboussures (1).


- 9| Rabattre l'élément chauffant (2) vers le haut.

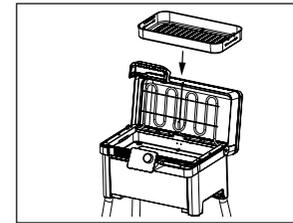


- 10| Insérer le bac d'eau/égouttoir (8).

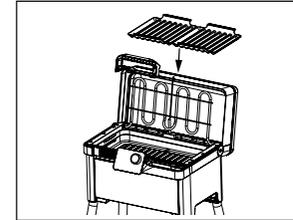


- 11| Insérer les réflecteurs (7).

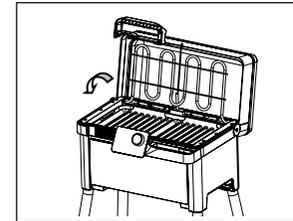


- 12| Rabattre l'élément chauffant (2) vers le bas.

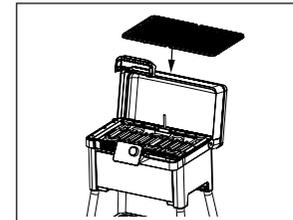


- 13| Placer les grilles du grill (6) sur le grill.

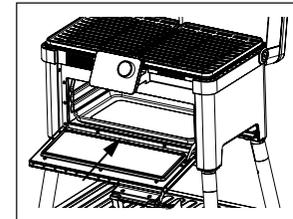

- 14| Placer la plaque de cuisson (9) dans la chambre de cuisson.

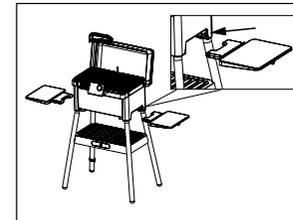

- 15| Faire glisser les plateaux latéraux (13) dans la rainure située sur la face inférieure du grill, par le haut, avec un léger angle.

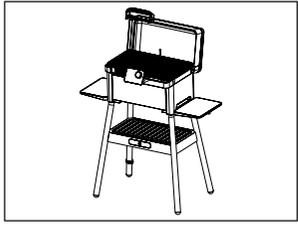


→ Un clic indique que l'installation est correcte.

7 | PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL

- Insérer la fiche secteur dans une prise murale mise à la terre et correctement installée.
- Allumer l'interrupteur principal situé à l'arrière de l'appareil.

L'appareil est en mode veille et affiche « -:- - ».

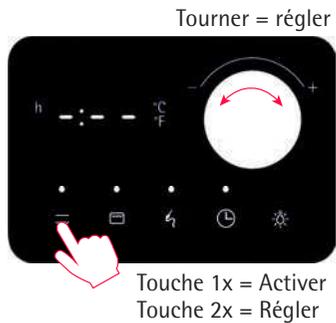

Étape 1 :

Une simple pression sur l'icône correspondante fait passer l'écran à cette fonction. Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, l'écran affiche uniquement « -:- - ».

| Action | Signification |
|---------------------------|---|
| Touche 1x | Une simple pression sur l'icône correspondante fait passer l'écran à cette fonction. |
| Touche 2x | Une double pression sur l'icône en l'espace d'une seconde active l'option de réglage (l'icône et le voyant clignotent). |
| Tourner le bouton rotatif | Régler la position du gril, la température du four ou l'heure. |
| Maintenir (3 secondes) | Désactiver la fonction correspondante. |

Étape 2 :

Toucher deux fois une icône dans la seconde qui suit pour activer l'option de réglage (l'icône et le voyant clignotent). Le réglage peut alors être effectué en tournant le bouton rotatif. Si le bouton rotatif n'est pas actionné dans les 5 secondes, l'appareil revient à l'état initial.

Étape 3 :

Toucher à nouveau de l'icône ou laisser s'écouler 4 secondes pour valider le réglage et activer la fonction de manière automatique. La montée en température ou le compte à rebours est indiqué par le voyant d'état rouge au-dessus de l'icône et par un signal sonore.

Étape 4 :

Dès que la température/le temps est atteint, l'indicateur d'état au-dessus de l'icône passe du rouge au blanc et un signal sonore retentit.

Annuler/Quitter :

Une fonction peut être interrompue à tout moment en touchant et en maintenant l'icône.

| Appuyer sur l'interrupteur principal | L'ensemble de l'appareil s'allume ou s'éteint. |
|--|--|
| Indicateur d'état | Signification |
| S'allume en rouge | L'appareil chauffe ou la minuterie est activée. |
| S'allume en blanc | La température réglée est atteinte ou la minuterie s'est écoulée. |
| L'icône et l'écran clignotent | Les réglages peuvent être effectués. |
| L'icône est allumée en permanence | Fonction active |
| Signal sonore | Signification |
| 3x signal sonore | La température est atteinte ou le temps est écoulé. |
| 1x signal sonore | Le réglage effectué a été accepté. |
| 1x signal sonore lorsque la minuterie est active | La minuterie se termine dans 1 minute et le compte à rebours sur la minuterie est affiché. Il est maintenant possible de réinitialiser la minuterie pendant le compte à rebours ou de laisser simplement le temps s'écouler. |

7.1 | RÉGLAGE DU GRIL

Le gril est solidement positionné à l'horizontale sur ses pieds de support et ne peut pas se renverser.

- Retirer les grilles du gril (6).
- Rabattre l'élément chauffant (2) vers le haut.
- Retirer les réflecteurs (7).
- Insérer le bac d'eau/égouttoir (8) et le remplir d'eau jusqu'au repère MAX.

Remarque : Si la quantité d'eau est insuffisante, la fonction gril s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps !

→ Pour reprendre le fonctionnement, éteindre l'appareil, le laisser refroidir et remplir avec précaution le bac d'eau/égouttoir.

- Remettre les réflecteurs en place.
- Rabattre l'élément chauffant vers le bas.
- Insérer les grilles du gril.
- Fermer le pare-vent et pare-éclaboussures.
- Mettre l'appareil en service (voir le chapitre « Première utilisation de l'appareil »).

Lorsque le pare-vent et pare-éclaboussures est fermé, la température actuelle est affichée dans l'enceinte de cuisson.

Lorsque pare-vent et pare-éclaboussures est ouvert, le réglage du gril sélectionné s'affiche.

- Toujours faire chauffer les grilles du gril avant d'y placer les aliments à cuire.
- Le bouton rotatif permet de régler la position du gril de 1 à 9.

Températures correspondantes pour chaque réglage du gril :

| Réglage du gril | Température approx. |
|-----------------|---------------------|
| 1 | 100 °C |
| 2 | 130 °C |
| 3 | 160 °C |
| 4 | 190 °C |
| 5 | 220 °C |
| 6 | 250 °C |
| 7 | 280 °C |
| 8 | 310 °C |
| 9 | 340 °C |


*Les températures sont approximatives et dépendent de différents facteurs (tension d'entrée, température ambiante, etc.).

7.2 | RÉGLAGE DU FOUR

- Mettre l'appareil en service (voir le chapitre « Première utilisation de l'appareil »).
- La température du four peut être réglée à l'aide du bouton rotatif.

Température du four : de 60°C à 200°C

7.3 | UTILISATION DU THERMOMÈTRE À CŒUR

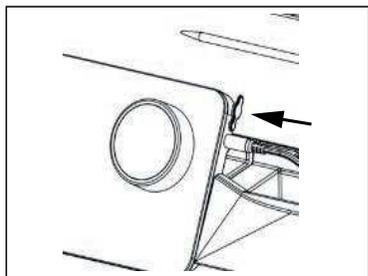

- Brancher le thermomètre à cœur (15) sur le raccord (16) situé sur le côté droit du tableau de commande (5).

Le thermomètre ne peut être réglé que lorsque l'appareil est déjà allumé.

Si aucun thermomètre à cœur n'est connecté ou s'il n'est pas correctement connecté, « nt » apparaîtra après un court instant.

- La température de consigne peut être réglée à l'aide du bouton rotatif.

Température de consigne : de 30°C à 100°C

Un signal sonore retentit (3x toutes les 10 secondes) lorsque la température de consigne est atteinte. La fonction gril n'est pas interrompue.

7.4 | UTILISATION DE LA MINUTERIE

La minuterie vous permet de programmer un compte à rebours de 9 heures 59 minutes maximum pour le gril, le four ou sans affecter la fonction comme un compte à rebours solo.

L'icône du gril et/ou du four et/ou de la minuterie s'allume en fonction du mode activé.

- Sélectionner la minuterie pour le gril, le four ou sans affecter la fonction comme un compte à rebours en touchant deux fois l'icône correspondante.

L'icône sélectionnée reste allumée.

- La durée peut être réglée à l'aide du bouton rotatif.

Si la minuterie du gril ou du four est indiquée, le temps restant de la fonction respective peut être affiché en touchant une fois le symbole.

Un bref signal sonore retentit une minute avant l'expiration de la minuterie et l'affichage change automatiquement pour indiquer le temps restant de la minuterie.

Il est alors possible de régler à nouveau la minuterie ou de la prolonger.

- Si nécessaire, régler à nouveau la minuterie à l'aide du bouton rotatif.

Lorsque la minuterie est terminée, l'indicateur d'état situé au-dessus de l'icône de la minuterie s'allume en blanc.

Un signal sonore retentit également à intervalles réguliers.

La fonction sélectionnée s'éteint une fois le temps écoulé.

7.5 | ALLUMAGE DE L'ÉCLAIRAGE DU FOUR



- Toucher l'icône d'éclairage.


L'éclairage du four s'allume pendant 30 secondes, puis s'éteint automatiquement.

- Il est également possible d'éteindre l'éclairage en touchant plusieurs fois l'icône d'éclairage.

7.6 | ARRÊT DES FONCTIONS ET DE L'APPAREIL



- Maintenir enfoncée l'icône de la fonction pour la désactiver.

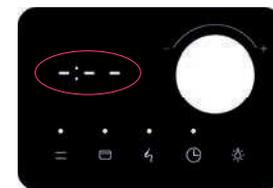

Lorsque toutes les fonctions sont désactivées, l'écran affiche « --:-- ».

Après 5 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille et l'affichage « --:-- » s'assombrit.

- Pour éteindre complètement l'appareil, appuyer sur l'interrupteur principal (21) et débrancher la fiche secteur de la prise murale.

7.7 | MODIFICATION DE L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE DE °C À °F EN MODE VEILLE



Ce réglage ne peut être effectué qu'en mode veille

- Toucher l'icône du thermomètre pendant 3 secondes.

L'unité de température « °C » clignote.



- Régler sur « °F » à l'aide du bouton rotatif.

Après 4 secondes d'inactivité, la nouvelle unité de température est réglée.

8 | NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil ne contient aucune pièce nécessitant un entretien régulier. En cas de doute, contacter notre service clientèle.

8.1 | NETTOYAGE DES GRILLES DU GRIL

- Il est recommandé de chauffer le gril à la température maximale pendant environ 10 minutes immédiatement après utilisation.
- Enlever les résidus d'aliments collés au gril avec une brosse à gril.

8.2 | DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES PIÈCES

PRUDENCE

- Toujours éteindre l'appareil avant de le nettoyer à fond, puis débrancher la fiche secteur.
- Avant de retirer les pièces à nettoyer, s'assurer qu'elles ont suffisamment refroidi afin d'éviter de se brûler.
- Retirer les pièces à nettoyer et suivre les étapes décrites au chapitre « Montage ».


ATTENTION

Les grilles du gril endommagées peuvent rouiller.

- Avant le nettoyage et à intervalles réguliers, vérifier l'état de l'émail des grilles du gril.
- Les grilles endommagées ne doivent être nettoyées qu'à la main et doivent être soigneusement séchées.

Les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager les surfaces.

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle.
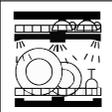
| |  Lavable au lave-vaisselle |  Rinçage à l'eau courante |  Essuyage avec un chiffon humide |
|--|---|--|---|
| Pare-vent intérieur et extérieur et pare-éclaboussures (1) | — | — | ✓ |
| Gril avec four intégré (3) | — | — | ✓ |
| Porte du four (4) | — | — | ✓ |
| Panneau de commande (5) | — | — | ✓ |
| Grilles du gril (6) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réfecteurs (7) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bac d'eau/égouttoir (8) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plaque de cuisson (9) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablette inférieure (10) | — | — | ✓ |
| Pieds de support (12) | — | — | ✓ |
| Plateaux latéraux (13) | — | — | ✓ |
| Thermomètre de température à cœur (15) | — | ✓ | ✓ |

9 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 230 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Consommation électrique : 2755 - 3000 W
Indice de protection : I
IP class: IPX4

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2009/125/UE



En fin de vie, ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux, il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Les différents matériaux sont recyclables conformément aux mentions inscrites sur leurs étiquettes. En réutilisant, en recyclant ou en utilisant autrement de vieux appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les différents points de collecte des déchets.

Sujet à modification

10 | DÉPANNAGE

| Écran | Cause | Dépannage |
|-------|--|---|
| Lid | Le pare-vent et pare-éclaboussures (1) n'est ni complètement fermé ni complètement ouvert pendant plus de 60 secondes. | Fermer complètement le pare-vent et pare-éclaboussures (1) ou l'ouvrir au maximum. |
| nP | Les grilles du gril (6) ne sont pas utilisées ou ne sont pas utilisées correctement. | Vérifier que les plaques de gril (6) sont correctement positionnées. |
| drY | Le bac d'eau/égouttoir (8) est vide. | Éteindre l'appareil et attendre que toutes les pièces aient refroidi. Remplir le bac d'eau/égouttoir (8) d'eau. |
| nt | Le thermomètre à cœur (15) n'est pas branché ou n'est pas branché correctement. | Vérifier la connexion (16) et rebrancher le thermomètre de température à cœur (15) avec le panneau de commande (5). |
| E01 | Capteurs dans le couvercle défectueux | Veuillez contacter notre service clientèle. |
| E02 | Thermocapteur du gril défectueux | |
| E03 | Thermocapteur du four défectueux | |
| E04 | Capteur de détection d'eau défectueux | |

Kundendienst-Adresse:

Tel.: +49 (0) 7331 256 256
E-Mail: contact-de@wmf.com

Hersteller:

WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com

CMMF 3200001370 | Model 04 1544 0011 | 001 | 11/21