

Climbing Cars

Réf. 236-892

Informations relatives à la notice d'utilisation.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute question ultérieure ou pour un autre utilisateur. Elle fait partie du produit. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des indications figurant dans cette notice d'utilisation. Si vous avez des questions sur le produit et sur ses pièces de rechange/accessoires, vous pouvez contacter le service Client via notre site web : www.ds-group.de/kundenservice

SYMBOLES



Signaux de danger : Ces symboles indiquent des risques. Lisez attentivement et suivez les consignes de sécurité s'y rapportant.



Informations complémentaires



Lisez la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit !
Courant continu



ATTENTION : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

Les mentions d'avertissement désignent les risques encourus si les consignes correspondantes ne sont pas respectées.

AVERTISSEMENT - Risque moyen, peut entraîner des blessures graves ou mortelles

REMARQUE - Peut entraîner un risque de dommages matériels

UTILISATION CONFORME

- Ce produit est un jouet pour enfants.
- Ces voitures murales télécommandées avec batterie rechargeable conviennent aux enfants à partir de 8 ans (recommandation du fabricant).
- Le produit est uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur.
- Le produit est destiné à un usage privé et non commercial.
- N'utiliser le produit que pour l'usage indiqué et uniquement comme décrit dans la notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Sont exclus de la garantie : tous les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, de dommages ou de tentatives de réparation. Il en est de même pour l'usure normale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION: Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'asphyxie lié à l'ingestion de petites pièces.

- **ATTENTION :** Câble long. Risque d'étranglement.
- Tenir le produit hors de portée des enfants de moins de 3 ans et des animaux.
- Ne recharger les voitures qu'avec le câble de recharge fourni ou celui d'une des télécommandes. Ne pas recharger d'autres appareils avec ces câbles.



AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique

- Toujours recharger et stocker dans des locaux fermés.
- Ne pas utiliser, recharger ou stocker dans des locaux très humides.
- Ne jamais toucher le produit et le câble de recharge branchés sur le secteur avec des mains humides.
- Ne jamais immerger le produit et le câble de recharge dans l'eau ou dans d'autres liquides et s'assurer qu'ils ne peuvent pas tomber dans l'eau ou être mouillés.
- Si le produit tombe dans l'eau alors qu'il est branché sur le secteur, couper immédiatement l'alimentation électrique. Ce n'est qu'après que le produit doit être retiré de l'eau.

AVERTISSEMENT - Risque de blessures!

- Tenir le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux. Ils risquent de s'asphyxier.
- Vérifier que le câble de recharge reste toujours hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Ils risquent de s'étrangler.
- Placer le câble de recharge de manière à prévenir tout risque de trébuchement.

AVERTISSEMENT - Risque lié aux batteries !

- Ne pas démonter les voitures avec leur batterie intégrée. Protéger contre le feu, les températures négatives et supérieures à 40°C, l'exposition directe et prolongée au soleil. Une batterie peut s'enflammer.
- Ne pas couvrir le produit et le câble pendant la recharge pour éviter toute surchauffe.
- Les batteries ne doivent être insérées ou retirées de la télécommande que par une personne adulte.
- Avaler une batterie peut être avoir des conséquences mortelles. Conserver les batteries hors de portée des enfants et des animaux. Si une batterie a été avalée, demander immédiatement une aide médicale. Risque de blessures lié à l'acide des batteries !
- Si une batterie ou une batterie fuit, éviter tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide s'en écoulant. Porter au besoin des gants de protection. En cas de contact avec l'acide des batteries, rincer immédiatement les parties touchées à l'eau claire et demander immédiatement une aide médicale. Risque de blessures lié à l'acide des batteries !
- Ne pas utiliser le produit si une batterie a fui.

REMARQUE - Risque de dommages corporels et matériels

- Veiller à ce que les câbles de recharge et de connexion de la télécommande ne soient pas écrasés, pliés ou posés sur des arêtes vives et qu'ils n'entrent pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Débrancher une voiture du réseau électrique si une erreur se produit pendant la recharge ou avant un orage.
- Toujours tirer sur la fiche et jamais sur le câble de recharge pour déconnecter une voiture du réseau électrique.
- Contrôler régulièrement l'intégrité du produit et du câble de recharge. Ne plus utiliser en cas de dommage visible.
- Ne pas modifier le produit ! Pour éviter les risques liés à un produit ou câble de recharge endommagé, les remplacer ou faire réparer par le fabricant, le service Client ou une personne ayant une qualification similaire (par exemple un atelier spécialisé).
- Ne jamais essayer de réparer ou de démonter le produit soi-même. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, contacter le service Client.
- N'utiliser que des accessoires d'origine du fabricant pour ne pas altérer le fonctionnement du produit et éviter d'éventuels dommages. Les DEL ne sont pas remplaçables.
- N'utiliser que le type de batterie indiqué dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Toujours remplacer toutes les batteries à la fois. Ne pas utiliser différents types ou marques de batteries ou des batteries de différentes capacités.
- Retirer les batteries de la télécommande lorsqu'elles sont usées ou lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période. Cela permet d'éviter les dommages liés aux fuites.

- Retirer immédiatement toute batterie ayant fui et nettoyer les contacts du compartiment à batteries.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit ou sur le câble de recharge.
- Protéger le produit de la chaleur, du feu, d'une exposition directe et prolongée au soleil, des températures extrêmes, d'une humidité prolongée, de l'eau et des chocs.
- Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de tampons de nettoyage agressifs ou abrasifs. Ils peuvent endommager les surfaces. Nettoyer au besoin avec un chiffon doux humide. Essuyer avec un chiffon doux et propre.
- Conserver le produit dans un endroit sec, propre, à l'abri des rayons directs du soleil et hors de portée des jeunes enfants et des animaux.

ÉQUIPEMENT LIVRÉ

2 voitures avec batterie intégrée
 2 télécommandes avec couvercle pour câble de connexion
 1 câble de recharge avec DEL de contrôle
 1 tournevis
 1 notice d'utilisation

Vérifier que la livraison est complète et que les composants n'ont pas été endommagés pendant le transport. En cas de dommage, ne pas utiliser, mais contacter le service Client. Retirer du produit les éventuels films, autocollants ou protections de transport. **Ne jamais retirer la plaque signalétique et les éventuels avertissements !**



Un adaptateur secteur USB (voir chapitre « Caractéristiques techniques ») est nécessaire pour recharger les voitures sur une prise de courant. Il n'est pas fourni.

En outre **chaque télécommande** nécessite six batteries (1,5 V ; AA). Elles **ne sont pas** fournies.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Voiture

1. Bandes de tissu
2. Roue d'entraînement
3. Curseur :

WALL – Sélectionné : Mode Mur

FLOOD – Sélectionné : Mode Sol

OFF – Arrêt

4. Prise de recharge

Télécommande



5. Levier : avancer/reculer
6. Émetteur infrarouge
7. Levier : se déplacer/tourner à gauche ou à droite
8. Compartiment à batteries (dos)
9. DEL de contrôle :

Verte – Télécommande opérationnelle / Batterie de la voiture rechargée

Rouge – Recharge de la batterie de la voiture en cours

Clignotante – Remplacer les batteries

10. OFF/ON – Curseur Marche/Arrêt
11. Bouton L/R : Correction de direction
12. Curseur A/B/C : Changement de canal
13. Câble de connexion pour voiture (sous le couvercle)
14. Couvercle

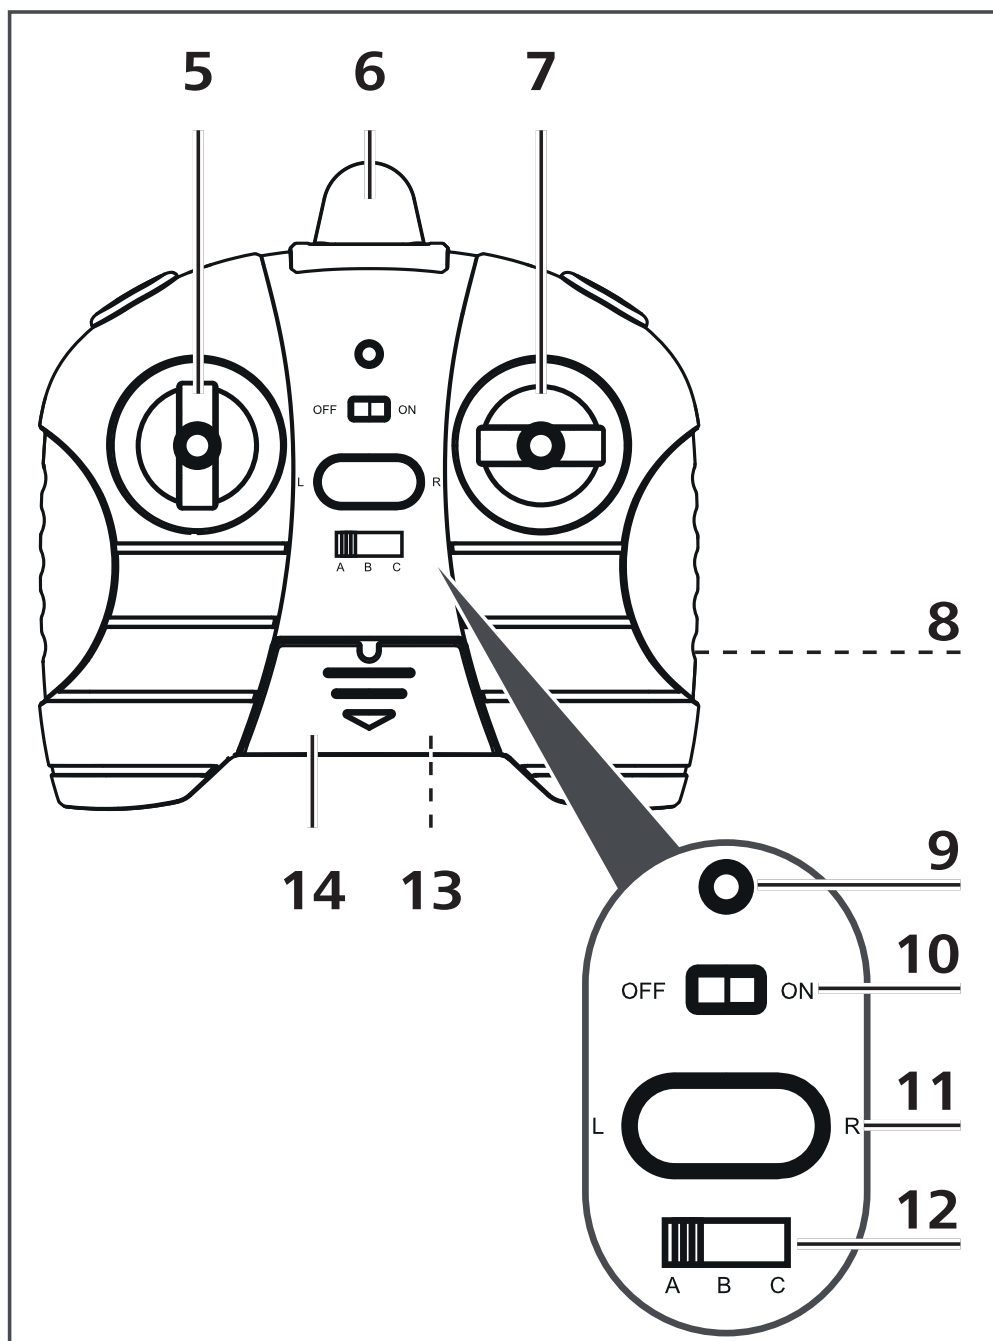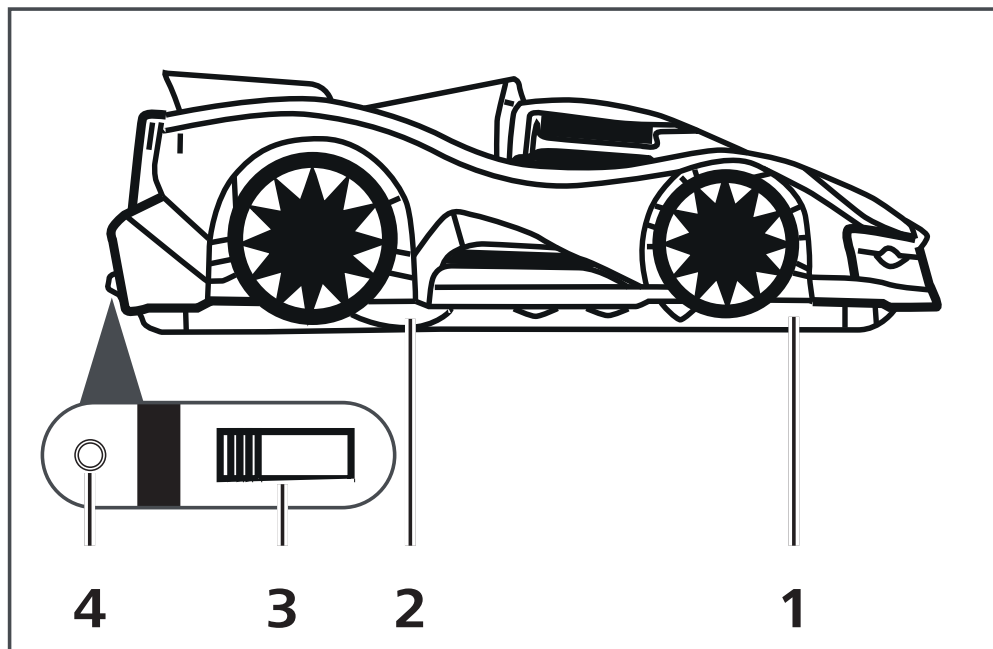

TÉLÉCOMMANDE : INSERTION DES BATTERIES

1. Desserrer la vis du compartiment à batteries (8) avec le tournevis et retirer son couvercle.
2. Vérifier que les contacts sont propres, les nettoyer au besoin.
3. Insérer six batteries (1,5 V ; AA). Faire ici attention à la polarité (+ / -).
4. Reposer le couvercle du compartiment à batteries puis le fixer avec la vis. Remplacer les batteries lorsque les performances diminuent.

Voiture : RECHARGER LES BATTERIES

Attention !

- Ne pas recharger sur un ordinateur, car celui-ci pourrait être endommagé en raison du courant de charge élevé.
- Un adaptateur secteur USB (5 V CC, 1 A ; non fourni) est nécessaire pour la recharge sur une prise électrique.
- Ne brancher l'adaptateur secteur que sur une prise de courant correspondant aux caractéristiques techniques de la batterie. La prise de courant doit être facilement accessible pour pouvoir couper rapidement la connexion au réseau.
- Recharger complètement la batterie avant la première utilisation pour atteindre la capacité de charge maximale.

La batterie peut être rechargée soit par le câble de recharge sur une prise de courant, soit par le câble de connexion d'une des télécommandes fournies :

Recharge sur une prise de courant

1. Mettre le curseur (3) de la voiture sur **OFF**.
2. Brancher la petite fiche du câble de recharge dans la prise de recharge (4) de la voiture et la fiche USB à une source de courant avec prise USB (utiliser de préférence un adaptateur secteur USB à une prise de courant).
3. Brancher l'adaptateur secteur sur une prise de courant. La batterie est en cours de chargement et la DEL du câble de recharge s'allume en rouge. Dès que la batterie est complètement chargée, la DEL s'éteint.
4. Débrancher le câble de recharge de la source d'alimentation, puis de la voiture.

Recharge avec une télécommande

1. Mettre le curseur (3) de la voiture sur **OFF**.
2. Vérifier que les batteries sont insérées dans la télécommande (voir chapitre « Télécommande : Insertion des batteries ».)
3. Retirer le couvercle (14) de la télécommande dans le sens de la flèche.
4. Brancher la petite fiche du câble de connexion (13) sur la prise de charge (4) de la voiture.
5. Mettre le curseur (10) de la télécommande sur **ON**. La batterie est rechargée par celles de la télécommande et la DEL (9) de la télécommande s'allume en rouge. Dès que la batterie est complètement chargée, la DEL s'allume en vert.
6. Mettre le curseur (10) de la télécommande sur **OFF**.
7. Débrancher le câble de connexion de la voiture et replacer le couvercle sur la télécommande.

APPAIRER LA TÉLÉCOMMANDE ET LA VOITURE

1. Mettre le curseur (3) de la voiture sur **OFF**.
2. Sélectionner un canal (**A/B/C**) à avec le curseur (11) de la télécommande.
3. Mettre le curseur (10) de la télécommande sur **ON**.
4. Mettre le curseur de la voiture sur **FLOOD**. La voiture est prête à rouler.
 - Répéter les étapes avec l'autre voiture et sa télécommande. Sélectionner pour cela un autre canal.

UTILISATION

- **Allumer la télécommande** : Mettre le curseur (10) sur **ON**.
- **Allumer la voiture et sélectionner le mode de conduite** :
 - Sol : Mettre le curseur (3) de la voiture sur **FLOOD**. Placer la voiture sur une surface lisse et horizontale.
 - Mur : Mettre le curseur de la voiture sur **WALL**. Placer la voiture sur une surface lisse et verticale. Vérifie que les bandes de tissu (1) sont orientées à environ 45° vers l'extérieur.
- **Conduite** : Pousser le levier (5) vers l'avant ou l'arrière.
- **Guider** : Pousser le levier (7) vers la gauche ou la droite.
- **Éteindre** : Mettre les curseurs (3, 10) sur **OFF**.

Corriger la direction

Si la voiture **non** guidée **ne va pas** tout droit :

1. Pousser sans le relâcher le levier (5) vers l'avant.
2. Appuyer simultanément sur le bouton (11) jusqu'à ce que la voiture aille tout droit :
 - Trop **à droite** : Appuyer sur le bouton situé sur la moitié gauche (position L).
 - Trop **à gauche** : Appuyer sur le bouton situé sur la moitié droite (position R).
3. Relâcher le bouton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence : 15055

Numéro de modèle : TS-30895

Alimentation en tension :

Voiture : 3,7 V = (batterie Lino 200 mAh)

Télécommande : 9 V === (6 batteries A)

Durée de la recharge (voiture) :

Sur la prise de courant : environ 40 minutes

Sur la télécommande (batterie) : entre 30 et 60 minutes
(selon la puissance disponible de la batterie)

Durée de fonctionnement (voiture) :

environ 15 minutes (avec une batterie entièrement chargée et selon le mode de conduite)

Portée

(voiture - télécommande) : 6 mètres

Adaptateur réseau : 5 V CC, 1 A;

ID Notice d'utilisation : Z 15055 M DS V1 0524 as

DS Produite GmbH

Stormarnring 14, D-22145 Stapelfeld, Allemagne

SERVICE CLIENT

Am Heisterbusch 1, D-19258 Gallin, Allemagne

Tél. : +49 38851 314650 *) • kundenservice@dspro.de

*) Appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre opérateur. Tous droits réservés.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

