



200953120

Pro · Idée

Thermos de survie BUZZTLE


Réf. 237-279

Manuel de l'utilisateur

Thermos de survie BUZZTLE

ssot.® BUZZTLE est conçue pour repousser les dangers en activant l'alarme panique d'autodéfense, qui émet un son puissant destiné à attirer l'attention. Ce son peut dissuader les agresseurs et attirer de l'aide pour vous protéger en cas d'urgence. Que vous partiez pour une aventure palpitante, rencontriez des animaux sauvages, soyez confronté à un accident, voyagez dans des endroits inconnus ou perdiez l'orientation, la BUZZTLE vous donne un sentiment de sécurité et de confiance en votre sécurité.


BUZZTLE comprend un bracelet pratique équipé d'une mini-boussole BUZZTLE, d'un silex pour allumer un feu et d'un sifflet de survie. Sa technologie d'isolation à double paroi garantit que vos boissons restent chaudes jusqu'à 7 heures, tièdes jusqu'à 24 heures et froides jusqu'à 24 heures. BUZZTLE est conçue pour vous permettre d'être bien préparé à l'inattendu de votre aventure.

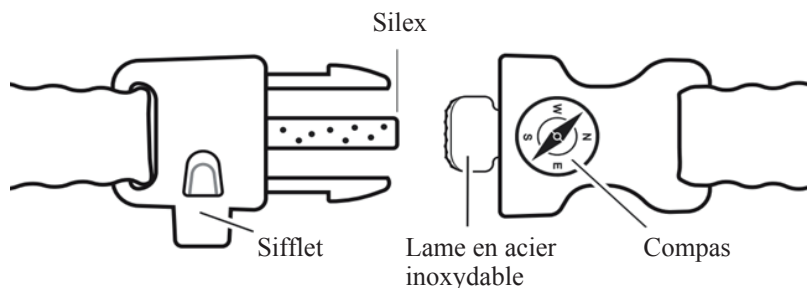

Instructions

Pour installer la batterie :

1. Dévissez le couvercle supérieur (module d'alarme) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer de celui de la bouteille.
2. Insérez 6 piles boutons LR44 dans leur compartiment.
3. Revissez le couvercle fermement pour vous assurer que le couvercle étanche est bien fixé.

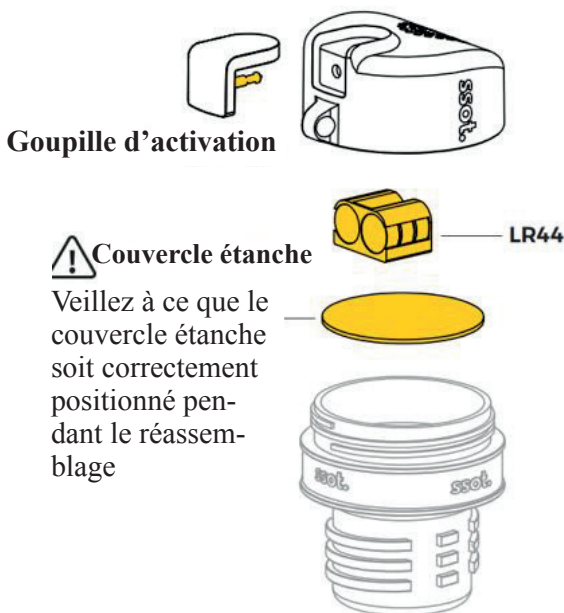

Indicateur de batterie faible :

Si l'alarme ne se déclenche pas lorsque la goupille d'activation est retirée parce que les piles sont faibles, le module d'alarme émet 3 bips pour vous rappeler de les remplacer.


Nettoyage et entretien du produit

Avant utilisation :

Détachez le module d'alarme et le ou les joints toriques d'étanchéité en silicone de votre bouteille, et lavez celle-ci et son couvercle à la main avec de l'eau chaude et un nettoyant doux, comme du savon.

Nettoyage intensif :


1. Détachez avec précaution le module d'alarme et dévissez le couvercle.
2. Avec un petit objet de type cure-dent, retirez le joint torique d'étanchéité en silicone.
3. Préparez une solution d'eau et de vinaigre (rapport 2:1) pour y plonger le joint. Évitez les produits chimiques agressifs.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les remonter.
5. Réinsérez le joint côté plat vers le bas et appuyez doucement dessus pour le remettre en place avec l'objet utilisé pour le sortir.

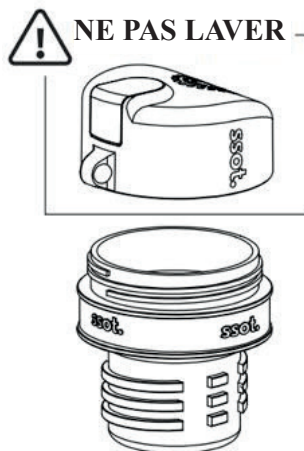

Activation de l'alarme :

1. Tirez la goupille d'activation pour déclencher l'alarme de 120 décibels.
2. Pour arrêter l'alarme, réinsérez la goupille.

Goupille d'activation

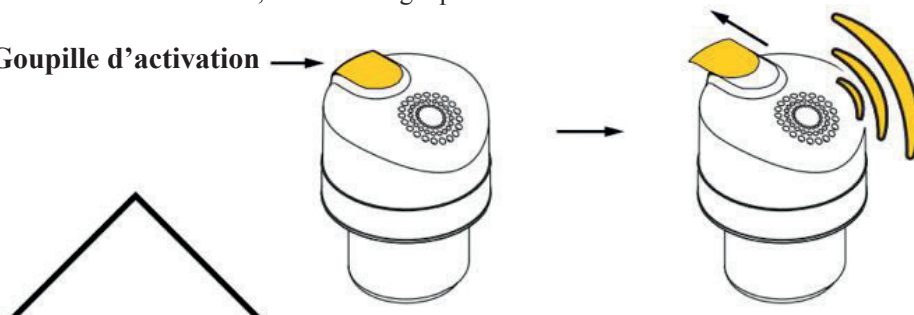


Survival-drinkfles BUZZTLE

nr. 237-279

Gebruiksaanwijzing Survival-drinkfles BUZZTLE

ssot.® BUZZTLE is ontworpen om potentiële gevaren af te wenden door de activering van het zelfverdedigingsalarm in de vorm van een hard geluid om aandacht te trekken. Dit geluid kan aanvallers afschrikken en anderen waarschuwen dat u in nood verkeert en hulp nodig hebt. Of u nu op een spannend avontuur gaat, wilde dieren tegenkomt, een ongeval krijgt, naar onbekende plaatsen afreist of zelfs verdwaalt: de BUZZTLE biedt u een gevoel van veiligheid en vertrouwen.

De BUZZTLE wordt geleverd met een handige armband met een kleine BUZZTLE-kompas, een vuursteen om een vuurtje te stoken en een noodfluitje. Hij biedt tevens een dubbelwandige isolatietechnologie om ervoor te zorgen dat uw dranken tot wel 7 uur heet en 24 uur warm en gedurende 24 uur koud blijven. BUZZTLE is ontworpen om ervoor te zorgen dat u tijdens uw avonturen optimaal uitgerust bent voor elke onverwachte uitdaging.

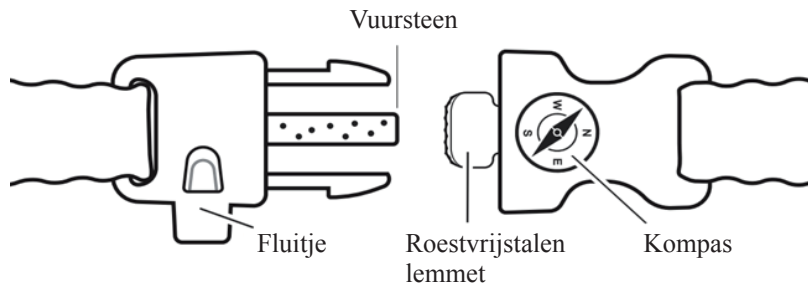

Instructies

Plaatsen van de batterij:

1. Draai het bovenste deksel (alarmmodule) tegen de wijzers van de klok in om het van de flessendop te scheiden.
2. Plaats 6 x LR44 knoopcelbatterijen in het batterijvakje.
3. Draai het bovenste deksel weer stevig vast, zodat de waterdichtheid blijft gewaarborgd.



Indicatie lage batterijspanning:

Als het alarm vanwege een lage batterijspanning niet zal afgaan zodra de activeringspin wordt verwijderd, zal de alarmmodule 3 piepsignalen afgeven om u eraan te herinneren om de batterijen te vervangen.

Productreiniging en -onderhoud

Voor gebruik:

Verwijder de alarmmodule en de O-vormige silicone afdichtring(en) van uw fles en was de fles en de dop met de hand af met heet water en een mild reinigingsmiddel, zoals zeep.

Grondige reiniging:

1. Verwijder de alarmmodule en schroef de dop van de fles los.
2. Gebruik een klein hulpmiddel, zoals een tandenstoker, om de O-vormige silicone afdichtring te verwijderen.
3. Meng water en azijn (in een verhouding van 2:1) om daarin de ring te laten weken. Gebruik geen agressieve chemicaliën.
4. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn, voordat u ze weer in elkaar zet.
5. Plaats de ring met de platte kant omlaag terug en duw hem met een hulpmiddel terug op zijn plaats. en place avec l'objet utilisé pour le sortir.




**NIET
AFWASSEN**



Alarm activeren:

1. Trek aan de activeringspin om het alarm van 120 decibel te activeren.
2. Als u het alarm wilt uitschakelen, plaats u de pin terug

Activeringspin

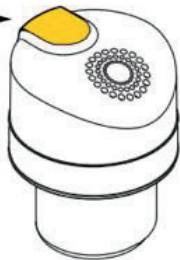

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

