

F



200953124

Pro·Idée

Trolleys légers en fibre de verre travelite®


Réf. 237-574, 237-575, 237-576

Mode d'emploi du cadenas

La combinaison par défaut est 0-0-0. Pour choisir une nouvelle combinaison :

1. Les chiffres (B) doivent être mis sur la combinaison par défaut 0-0-0.
2. Appuyez sur le bouton de réglage (A) avec un objet pointu jusqu'à entendre un « clic ».
3. Tournez les chiffres (B) pour obtenir la combinaison de chiffres souhaitée.
4. Abaissez le curseur d'ouverture (C). Le bouton de réglage revient en position d'origine.

La nouvelle combinaison est maintenant valide.

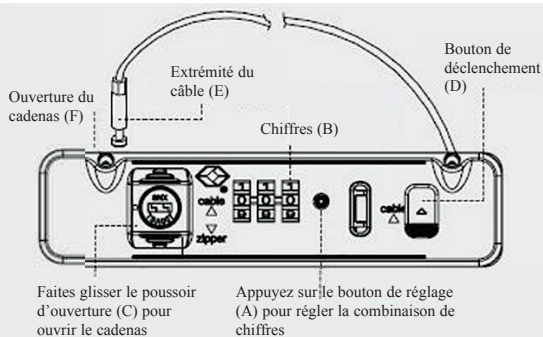

ATTENTION : Si le cadenas a été ouvert avec une clé de sécurité, pensez à refermer le cylindre. Pour cela, tournez le cylindre dans la position indiquée par le point rouge. Cela peut se faire avec n'importe quel outil adapté au cylindre.



Remarque du fabricant : Un bagage équipé d'une serrure travel Sentry® peut être ouvert et contrôlé par les autorités de sécurité sans être endommagé.



Exemple d'illustration. Le design de votre cadenas peut varier. Son fonctionnement est identique.

Fermeture du câble

Faites glisser le bouton de déclenchement (D) dans le sens de la flèche et maintenez-le pour sortir ou rentrer le câble. Insérez l'extrémité du câble (E) dans l'ouverture du cadenas (F). Modifiez les chiffres, le cadenas ne s'ouvrira plus.

Ouverture du câble

Réglez les molettes chiffrées selon votre combinaison. Poussez le curseur d'ouverture (C) vers le haut pour détacher le câble de l'ouverture du cadenas. Faites glisser vers le bas pour que les deux languettes de la fermeture à glissière se détachent. Poussez maintenant le bouton de déclenchement (D) dans le sens de la flèche pour faire rentrer le câble.

ATTENTION :

Le câble est équipé d'un mécanisme à ressort et se rétracte automatiquement.

travelite® trolleys met lichtgewicht glasvezelconstructie


nr. 237-574, 237-575, 237-576

Slothandleiding

De af fabriek ingestelde combinatie van het slot is 0-0-0. Om een eigen combinatie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. De cijfers (B) moeten op de fabrieksinstelling 0-0-0 worden ingesteld.
2. Duw de instelknop (A) met een puntig voorwerp omlaag, totdat een „klikgeluid“ te horen is.
3. Stel de cijfers (B) op de gewenste cijfercombinatie in.
4. Beweeg de openingsschuiver (C) omlaag. De instelknop springt in zijn oorspronkelijke positie terug.

U hebt nu een nieuwe cijfercombinatie ingesteld.

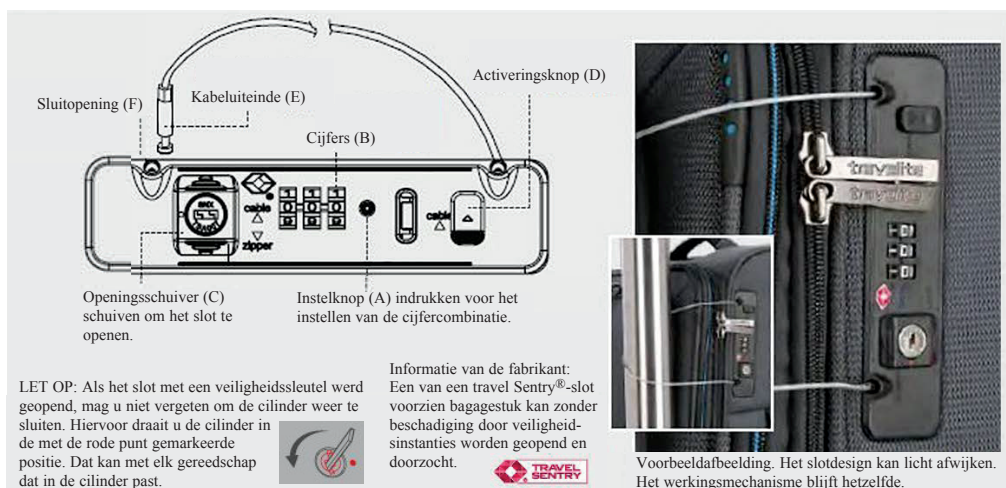

Sluiten van de kabel

Schuif de activeringsknop (D) in de de richting van de pijl en houd hem vast om de kabel ofwel eruit te trekken of weer in te rijgen. Steek het kabeluiteinde (E) in de sluitopening (F). Wijzig de cijfercombinatie, zodat het slot niet meer kan worden geopend.

Openen van de kabel

Stel de cijfers op uw cijfercombinatie in. Als u de openingsschuiver (C) omhoog schuift, laat de kabel los uit de sluitopening. Als u hem naar beneden schuift, laten de twee ritstrekkingen los. Schuif nu de activeringsknop (D) in de pijlrichting om de kabel in te rijgen.

LET OP:

De kabel is voorzien van een veermechanisme en springt tijdens het inrijgen terug.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

