

F



200953216

Pro·Idée

# Table d'extérieur LED

Réf. 238-913



**LUMEN**

**LAMPADAIRE DE SOL / TABOURET**

PHILIPPI GmbH · Am Redder 2 · 24558 Ulzburg/Hamburg · Allemagne  
Tél. : +49 (4193) 880 10 0 · Fax : +49 (4193) 880 10 50  
E-Mail : [info@philippi.com](mailto:info@philippi.com) · [www.philippi.com](http://www.philippi.com)

*Philippi*

## **NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION**

Veillez lire attentivement avant utilisation et conserver ce document pour vous y référer au besoin.

Si vous cédez le lampadaire à un tiers, veillez à lui remettre également cette notice d'utilisation.

### **Consignes de sécurité**

Utilisez le lampadaire uniquement comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels. Les LED ne sont pas remplaçables. Lorsque les LED arrivent en fin de vie, vous devez remplacer le lampadaire complet.

**Attention !** Ne regardez pas directement le faisceau lumineux des LED. Ne dirigez pas le faisceau lumineux des LED directement vers les yeux. N'utilisez pas le lampadaire dans son emballage. N'utilisez pas le lampadaire s'il présente des dommages visibles ou si son câble est endommagé.

### **Risque d'électrocution**

N'utilisez pas cet article à proximité d'eau ou d'autres liquides, ni là où ils pourraient s'accumuler. N'immergez pas cet article dans l'eau. Respectez une distance minimale de cinq mètres par rapport aux piscines ou aux étangs.

Protégez les composants électriques de l'humidité. Ne touchez jamais le câble USB-C avec les mains mouillées.

Ne débranchez jamais la prise USB du câble USB-C en tirant sur le câble, saisissez-la complètement. N'utilisez jamais le câble USB-C comme poignée de transport. Posez le câble USB-C pour qu'il ne présente aucun risque de trébuchement. Ne pliez pas le câble USB et ne le faites pas passer sur des arêtes vives. Éloignez enfants et les animaux de compagnie du produit. Éteignez et débranchez systématiquement le lampadaire lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou qu'un dysfonctionnement survient.

### **Remarque relative aux batteries**

Attention ! Ne pas remplacer les batteries par des batteries correctes entraîne un risque d'explosion. N'exposez jamais les batteries à une chaleur excessive et ne les jetez jamais au feu. Elles pourraient exploser. Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas et manipulez-le avec une extrême prudence.

### **Notice d'utilisation**

Retirez l'appareil avec précaution de son emballage. Vérifiez que la livraison est complète. Vérifiez que le lampadaire ne présente pas de dommages. Si tel est le cas, ne l'utilisez pas et contactez le fabricant.

### **Recharge avec le câble USB-C :**

Rechargez complètement le lampadaire avant de vous en servir la première fois. Placez le lampadaire sur une surface sèche et horizontale. Déroulez complètement le câble USB-C. Branchez le câble de recharge à la prise du lampadaire. Branchez la prise USB à une source de courant USB. Pendant la recharge, le voyant de

recharge s'allume en rouge. Dès que le lampadaire est complètement rechargé, la DEL devient verte. Vous pouvez alors l'utiliser.

Le lampadaire a 3 niveaux d'intensité lumineuse. Pour allumer le lampadaire, appuyez sur le bouton situé sur le dessus. Les LED s'allument. Pour régler l'intensité lumineuse, appuyez sur le bouton jusqu'à atteindre l'intensité souhaitée. Pour éteindre le lampadaire, appuyez fermement sur le bouton pendant environ 3 secondes.

Éteignez toujours le lampadaire lorsque vous n'en avez plus besoin.

Le lampadaire peut aussi être utilisé pendant la recharge.

### Dépannage

Pas de lumière : Vérifiez que la lampe est éteinte lorsque vous n'en avez pas besoin. Contrôlez la charge de la batterie.

### Nettoyage et entretien

Laissez le lampadaire refroidir complètement avant de le nettoyer.

Nettoyez régulièrement la surface du lampadaire avec un chiffon doux, non pelucheux et légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques. Ils pourraient endommager les surfaces.


Évitez le contact de liquides et des pièces conductrices d'électricité.

La pénétration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier peut provoquer un court-circuit. Laissez le lampadaire sécher complètement après l'entretien.


Le lampadaire doit être conservée à température ambiante. Lorsque la température est inférieure à 5°C, gardez le lampadaire dans un endroit sec et à l'abri du gel pour éviter d'endommager la batterie. Rangez le lampadaire hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Lampadaire mobile avec recharge USB-C

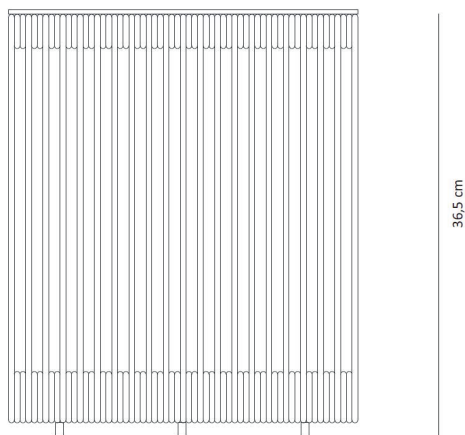


## Réf. 146005 33 cm

Niveaux d'intensité lumineuse	3 niveaux
Autonomie d'éclairage	5 / 10 / 72 h
Durée de recharge de la batterie	 7 – 8 h (5 V CC)
Dimensions	33 x 33 x 36,5 cm
Consommation	Batterie Lithium-Ion 3,7 V, 4000 mAh, 14,8 Wh
Type d'ampoule/Watt max.	LED Max 3 W
Nombre de LED	9
Lumen	125 lm
Température de couleur	2800 – 3200 K
Indice de rendu des couleurs	90
Indice de protection	IP44

Prise de recharge

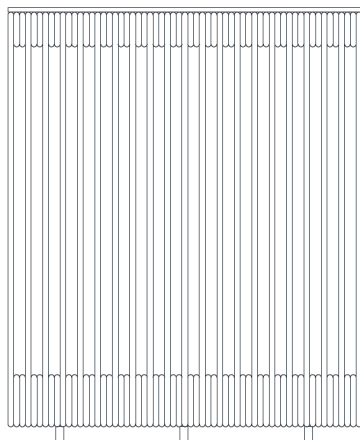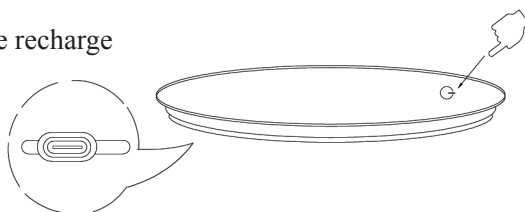

Bouton



Marche+1\*+1\*+1+Arrêt



Lithium-Ion

Nombre de  
batteries : 1

Volt, mAh,  
Wh : 3,7 V


4000 mAh

14,8 Wh

IP44



Prise de recharge  
USB-C



7-8h



IP20




# Led-buitentafel

nr. 238-913

**LUMEN**

**VLOERLAMP/KRUK**

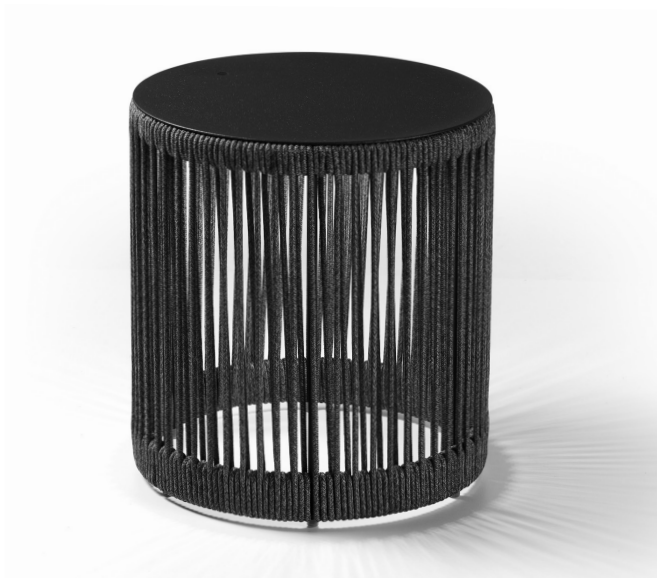

## **MONTAGE-/GEBRUIKSHANDLEIDING**

Voor gebruik a.u.b. zorgvuldig doorlezen en bewaren voor latere referentie. Wanneer u de lamp doorgeeft aan derden, dient u ook deze gebruikshandleiding mee te geven.

### **Veiligheidsinstructies**

Gebruik de lamp alleen zoals in deze gebruikshandleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik en kan tot materiële schade of zelfs letsel leiden. De led kan niet worden vervangen. Als de led het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de lamp worden vervangen.

**Let op!** Kijk nooit rechtstreeks in de led-straal. Richt de led-straal niet direct op ogen. Gebruik de lamp niet in de verpakking. Gebruik de lamp niet als deze zichtbare schade vertoont of als de kabel defect is.

### **Risico op elektrische schok**

Gebruik het artikel niet in de buurt van water en andere vloeistoffen of op plaatsen waar zich water of andere vloeistoffen kunnen ophopen. Dompel het artikel niet onder in water. Houd een minimale afstand van vijf meter aan ten opzichte van zwembaden of vijvers. Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht.

Raak de USB-C-kabel nooit met vochtige handen aan.

Trek de USB-stekker nooit aan de USB-C-kabel uit de oplaadaansluiting, maar pak altijd de USB-stekker vast. Gebruik de USB-C-kabel nooit als draaggreep.

Plaats de USB-C-kabel zodanig dat er niemand over kan struikelen.

Knik de USB-kabel niet en plaats hem niet over scherpe randen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het product. Als u de lamp niet gebruikt, deze reinigt of ingeval van een storing, dient u de lamp altijd uit te schakelen en de USB-C-kabel uit de oplaadaansluiting te trekken.

### **Informatie over accu's**

Let op! Er bestaat explosiegevaar wanneer u de accu's niet correct vervangt.

Stel de accu's nooit bloot aan overmatige hitte en gooi ze nooit in vuur.

De accu's zouden kunnen exploderen. Als het product beschadigd is, dient u het gebruik te staken en voorzichtig te handhaven.

### **Gebruikshandleiding**

Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking. Controleer of de levering compleet is. Controleer of de lamp beschadigd is. Wanneer dit geval is, mag u de lamp niet gebruiken en moet u contact opnemen met de fabrikant.

Opladen met USB-C-kabel: laad de lamp voor het eerste gebruik volledig op.

Plaats de lamp op een droog en effen oppervlak. Wikkel de USB-C-kabel helemaal uit elkaar. Verbind de laadkabel met de oplaadaansluiting van de lamp. Sluit de USB-stekker aan op een USB-voeding. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje voor het opladen rood. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt het indicatielampje groen. U kunt de lamp nu gebruiken.

De lamp beschikt over 3 lichtniveaus. Om de lamp in te schakelen, drukt u op de schakelaar aan de bovenkant van de lamp. De leds branden. Om de lamp te

dimmen, drukt u opnieuw op de schakelaar, totdat de gewenste lichtintensiteit is bereikt. Om de lamp uit te schakelen, drukt u de schakelaar gedurende ca. 3 seconden stevig in.

Schakel de lamp altijd uit als er geen licht meer is vereist. De lamp kan ook tijdens het opladen worden gebruikt.

### **Oplossen van storingen**

Het apparaat geeft geen licht: zorg ervoor dat de lamp uitgeschakeld is als u deze niet wordt gebruikt. Controleer of de accu is opgeladen.

### **Reiniging en onderhoud**

Laat de lamp voor de reiniging volledig afkoelen.


Reinig het oppervlak van de lamp regelmatig met een zachte, pluisvrije, licht bevochtigde doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstels en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Voorkom dat elektrisch geleidende onderdelen in aanraking komen met vloeistoffen. Wanneer er water of andere vloeistoffen in de behuizing binnendringen, kunnen deze een kortsluiting veroorzaken. Laat de lamp na de reiniging volledig drogen.


De lamp moet bij kamertemperatuur worden opgeslagen. Bij temperaturen onder 5°C moet de lamp op een droge, vorstvrije plaats worden opgeslagen om een beschadiging van de accu te voorkomen. Bewaar de lamp op een voor kinderen en huisdieren ontoegankelijke plaats.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**


### **Mobiele lamp met USB-C oplading**

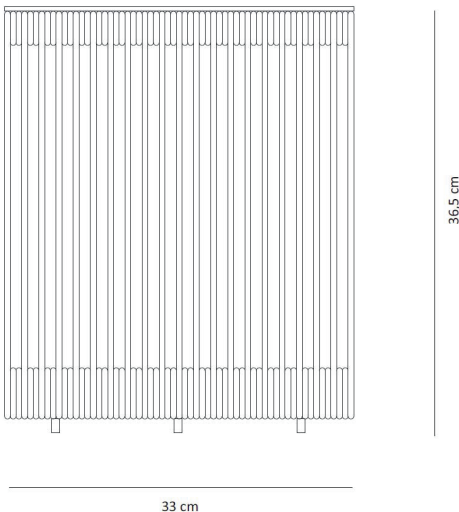



**Art.nr. 146005 33 cm**

Dimbare niveaus	Dimbaar op 3 verschillende niveaus
Brandduur	5 / 10 / 72 h
Oplaadduur accu	 7 – 8 h (5 V CC)
Productafmeting	33 x 33 x 36,5 cm
Stroomverbruik	Lithium-ion batterij 3,7 V, 4000 mAh, 14,8 Wh
Lamptype/watt max. .	LED max 3 W
Aantal lampen	9 stuks
Lumen	125 lm
Kleurtemperatuur	2800 – 3200 K
CRI-waarde	90
IP-beschermingsklasse	IP44


Oplaadaansluiting

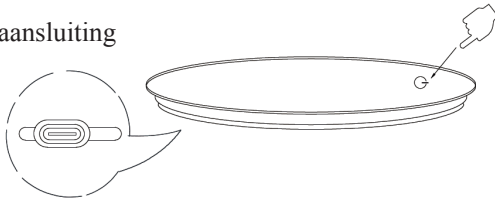


Schakelaar

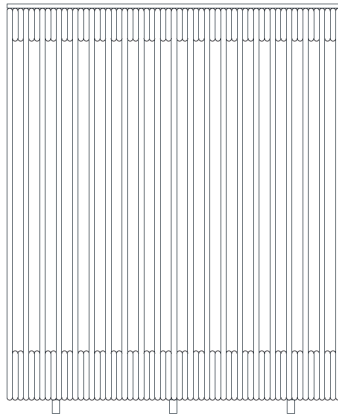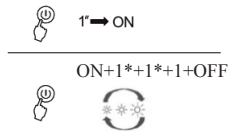


**Lithium-Ion**  
**Aantal accu's: 1**

Volt, mAh,  
 Wh : 3,7 V **IP44**  
 4000 mAh   
 14,8 Wh

**USB-C**  
**laadkabel**



**7-8h**  **IP20** 