

951-938



Chasseur de souris

Réf: 560-979


Utilisation



Attention – Risque d'électrocution!

- Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
- Protéger l'appareil de l'humidité.

Branchement de l'appareil

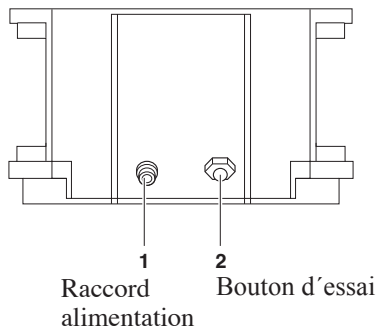

1. Positionner l'appareil à votre convenance. Ne pas poser l'appareil sur une moquette ou un tapis, derrière un meuble, un rideau ou tout autre objet ou surface souple, qui absorbent les sons.
2. Brancher l'appareil à la prise. Un voyant lumineux vous informe que l'appareil fonctionne correctement.

Test de l'appareil

1. Laisser l'appareil le plus éloigné possible de votre oreille.
2. Appuyer sur le bouton d'essai au dos de l'appareil (voir schéma ci-dessus). Une simulation de la tonalité retentit (vous devez pouvoir l'entendre).

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

