

# Chauffe-mains 3-en-1

Réf. 227-129


POD de chauffage

**RECHARGE + LED**

Nous remercions d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire soigneusement la notice d'utilisation avant de mettre cet appareil en service afin de garantir un fonctionnement optimal et la plus grande sécurité.

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie pendant trois heures !

## Vue générale

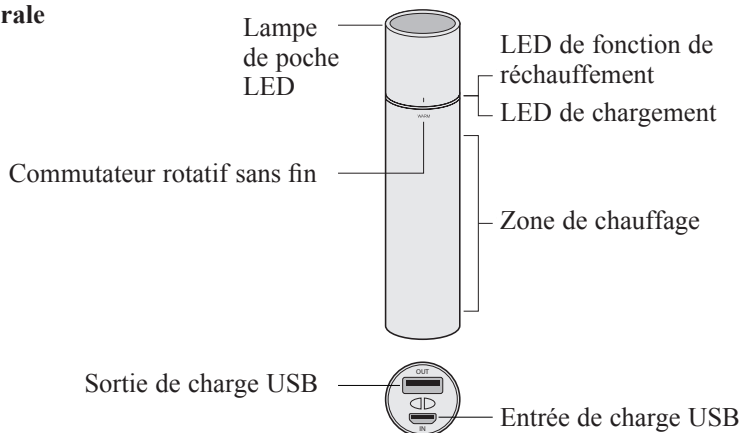

## **Caractéristiques techniques**

Alimentation en courant : chargeable à partir d'un port micro USB

Capacité de l'accumulateur 2200mAh

Temps de fonctionnement du chauffe-mains\* : 3- 4 heures environ

Temps de fonctionnement de la LED\* : 50 heures environ

Température de service : 42°C environ

Dimensions : Ø 22,2 x 118 mm

Poids : 72 g

Contenu : appareil, câble USB & chaussette de protection

\*Dépend de la température ambiante

## **Charger le POD de chauffage**

**IMPORTANT** : La batterie au lithium-ion intégrée se décharge d'elle-même dans le cas d'une non-utilisation prolongée et/ou d'un stockage. Rechargez le POD de chauffage tous les 5 - 6 mois au plus tard afin que la batterie au lithium-ion ne se décharge pas profondément et ne se détruise pas.

1. Veillez à ce que le POD de chauffage soit éteint pendant le chargement.
2. Chargez le POD de chauffage à partir de USB. L'éclairage du commutateur s'allume en rouge.
3. Quand l'éclairage du commutateur passe du rouge au vert, le POD de chauffage est chargé.

## **Chargement de l'appareil par USB**

1. Raccordez le POD de chauffage avec le câble USB de votre appareil. Le chargement débute automatiquement.

## **Se chauffer les mains**

1. Tournez la tête lumineuse sur « CHAUD ». Le chauffe-mains chauffe et la LED est allumée.
2. Dès que le LED verte s'éteint, la température de fonctionnement est atteinte.

## **Utiliser la lampe LED**

1. Tournez la tête lumineuse sur « LUMIÈRE ». La lampe de poche s'allume.
2. Sur la position « CHAUD LUMIÈRE », la lampe de poche est allumée et la fonction de chauffage est activée en même temps.

## **A noter**

1. Avant la première utilisation, veuillez charger le POD de chauffage pendant 3 heures.
2. L'éclairage du commutateur s'allume en rouge quand la capacité de la batterie tombe au-dessous de 15%, veuillez alors recharger le POD de chauffage.

## **Avertissement**

1. Ne pas jeter, ne pas démonter, ne pas essayer de réparer le POD de chauffage soi-même.
2. Ne mettez pas le POD de chauffage au contact de l'eau, ne l'exposez pas à une humidité de l'air excessive.
3. Ne mettez pas le POD de chauffage en contact avec d'autres sources de chaleur.
4. L'appareil ne convient pas aux enfants et n'est pas un jouet.

# 3-in-1-handwarmer


nr: 227-129

Verwarmings-POD  
**RECHARGE + LED**

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Lees voor gebruik van het apparaat a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door om een optimale prestatie en veiligheid te waarborgen.

Voor het eerste gebruik a.u.b. 3 uur opladen!

## Overzicht

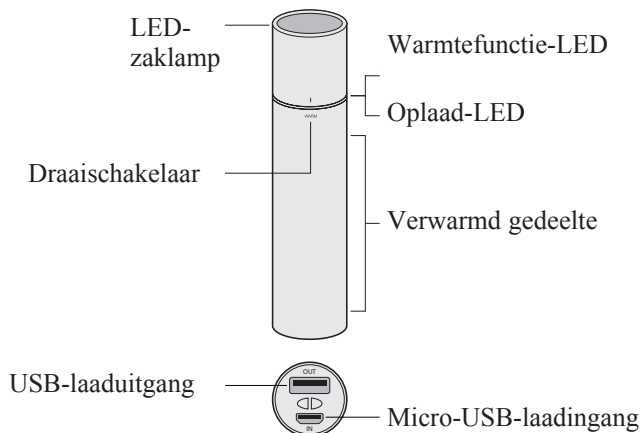

## **Technische specificaties**

Stroomvoorziening: oplaadbaar via micro-USB-poort

Accucapaciteit: 2200 mAh

Bedrijfstijd warmer\*: ca. 3-4 uur

Bedrijfstijd LED\*: ca. 50 uur

Bedrijfstemperatuur: ca. 42°C

Afmeting: Ø22,2 x 118 mm

Gewicht: 72 g

Inhoud: Apparaat, USB-kabel & beschermkous •

*\*afhankelijk van de omgevingstemperatuur*

## **Verwarmings-POD opladen**

**BELANGRIJK:** De geïntegreerde lithium ion-accu ontlaaft zich bij niet-gebruik en/of tijdens de opslag vanzelf. U dient de verwarmings-POD minimaal om de 5-6 maanden op te laden om een diepteontlading van de lithium ion-accu en een hierdoor veroorzaakte vernieling tegen te gaan.

1. Zorg er a.u.b. voor dat de verwarmings-POD tijdens het opladen uitgeschakeld is.
2. Laad de verwarmings-POD via USB op. De verlichting van de schakelaar brandt rood.
3. Als de verlichting van de schakelaar van rood naar groen wisselt, is de verwarmings-POD opgeladen.

## **USB-apparaat opladen**

1. Verbind de verwarmings-POD met de USB-kabel van uw apparaat. Het oplaadproces start automatisch.

## **Handen warmen**

1. Draai de lampknop op “WARM”. De handwarmer warmt op en de groene LED brandt.
2. Zodra de groene LED dooft, is de bedrijfstemperatuur bereikt.

## **LED-lamp gebruiken**

1. Draai de lampknop op “LIGHT”. De zaklamp gaat nu aan.
2. In de positie “WARM LIGHT” brandt de zaklamp en is tegelijkertijd de warmtefunctie geactiveerd.

## **Opmerkingen**

1. Laad de verwarmings-POD voor het eerste gebruik a.u.b. 3 uur op.
2. De schakelaarverlichting brandt rood als de accucapaciteit onder 15% daalt. U dient de verwarmings-POD dan weer op te laden.

## **Waarschuwing**

1. Niet laten vallen, demonteren of pogen de verwarmings-POD zelf te repareren.
2. Stel de verwarmings-POD niet in bloot aan water of een hoge luchtvochtigheid.
3. De verwarmings-POD mag niet in contact komen met andere warmtebronnen.
4. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen en geen speelgoed.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen